LK-210 LK-215

GEBRUIKSAANWIJZING GUIDA DELL'UTILIZZATORE



CASIO_®

Importante!

Tenere presente le seguenti importanti informazioni prima di usare questo prodotto.

- Prima di usare il trasformatore CA AD-5 opzionale per alimentare lo strumento, accertarsi innanzitutto di controllare che il trasformatore CA non sia danneggiato. Controllare attentamente che il cavo di alimentazione non sia spezzato, incrinato, non abbia conduttori esposti e non presenti altri seri danni. Non lasciare mai che i bambini usino un trasformatore CA seriamente danneggiato.
- Non tentare mai di ricaricare le pile.
- Non usare pile ricaricabili.
- Non usare mai insieme pile vecchie e pile nuove.
- Usare le pile consigliate o pile di tipo equivalente.
- Accertarsi sempre che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) delle pile siano orientati correttamente come indicato all'interno del comparto pile.
- Sostituire le pile il più presto possibile ai primi segni di scaricamento.
- Non cortocircuitare i terminali delle pile.
- Il prodotto non è idoneo all'uso da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Usare esclusivamente il trasformatore CA AD-5 CASIO.
- Il trasformatore CA non è un giocattolo.
- Accertarsi di scollegare il trasformatore CA prima di pulire il prodotto.



Questo marchio vale soltanto nei paesi dell'UE.

CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



Avvertenze sulla sicurezza

Congratulazioni per avere scelto questo strumento musicale elettronico CASIO.

- Prima di usare lo strumento, accertarsi di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale
- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.

Simboli .

Vari simboli e indicazioni sono usati in questa guida dell'utilizzatore e sul prodotto stesso per assicurare che il prodotto venga usato in maniera sicura e corretta, e per evitare lesioni all'utente e ad altre persone e danni alla proprietà. Questi simboli e queste indicazioni e i loro significati sono indicati di seguito.



Questa indicazione indica informazioni che, se ignorate o applicate in maniera errata, potrebbero comportare il rischio di morte o di gravi lesioni fisiche.

AVVERTIMENTO

Questa indicazione denota il rischio di morte o di gravi lesioni finiche nel caso in cui il prodotto sia usato nella maniera sbagliata ignorando questa indicazione.

ATTENZIONE

Questa indicazione denota il rischio di lesioni fisiche e la possibilità di eventuali danni materiali soltanto nel caso in cui il prodotto venga usato in maniera errata ignorando questa indicazione.

Esempi di simboli



Questo simbolo di triangolo (△) significa che l'utente deve fare attenzione. (L'esempio a sinistra indica il pericolo di scosse elettriche.)



Questo cerchio sbarrato da una linea (**o**) significa che l'azione indicata non deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno o accanto a questo simbolo rappresentano le azioni che sono specificamente proibite. (L'esempio a sinistra indica che è proibito smontare.)




Il punto nero () significa che l'azione indicata deve essere eseguita. Le indicazioni all'interno di questo simbolo rappresentano le azioni che devono essere specificamente eseguite come descritto nelle istruzioni. (L'esempio a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere scollegata dalla presa di corrente.)



PERICOLO =

Pile alcaline

Eseguire immediatamente i seguenti punti nel caso in cui il liquido fuoriuscito da pile alcaline dovesse penetrare negli occhi.

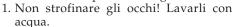

2. Rivolgersi immediatamente ad un medico.

Se si lascia il liquido di pile alcaline negli occhi si può perdere la vista.



Fumo, strani odori, surriscaldamento


L'uso continuato del prodotto quando da esso fuoriescono fumo o strani odori, o mentre esso è surriscaldato, può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

- 1. Spegnere il prodotto.
- 2. Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollegare il trasformatore dalla presa a muro.
- 3. Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Trasformatore CA

- Un uso improprio del trasformatore CA può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.
 - Accertarsi di usare soltanto il trasformatore CA specificato per questo prodotto.
 - Usare esclusivamente una fonte di alimentazione la cui tensione sia compresa nei limiti di impiego indicati sul trasformatore CA.
 - Non sovraccaricare prese di corrente e prolunghe.



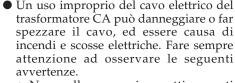

- Non collocare mai oggetti pesanti sopra il cavo e non esporre il cavo al
- Non tentare mai di modificare il cavo e non sottoporlo a piegature eccessive.
- Non torcere e non tirare mai il cavo.
- Se il cavo elettrico o la spina dovessero subire danni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Non toccare mai il trasformatore CA con le mani bagnate.

Tale azione può essere causa di scosse elettriche.

- Usare il trasformatore CA in luoghi al riparo da schizzi d'acqua. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.
- Non collocare vasi da fiori o altri recipienti contenenti liquidi sopra il trasformatore CA. L'acqua comporta il rischio di incendi e scosse elettriche.





Un uso improprio delle pile può essere causa di perdite di liquido dalle pile con conseguenti danni agli oggetti circostanti, o può essere causa dell'esplosione delle pile stesse con il conseguente pericolo di incendi e lesioni fisiche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.

- Non tentare mai di smontare le pile ed evitare che siano cortocircuitate.
- Non esporre mai le pile al calore e non disfarsi mai delle pile ricorrendo all'incenerimento.
- Non usare mai insieme pile vecchie e pile nuove.
- Non usare mai insieme pile di tipo diverso.
- Non caricare le pile.
- Accertarsi che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) delle pile siano orientati correttamente.

Non incenerire il prodotto.

Non gettare mai il prodotto nel fuoco. Tale azione può provocare l'esplosione del prodotto, causando incendi e lesioni fisiche.



















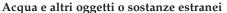

La penetrazione di acqua, altri liquidi e oggetti estranei (come pezzi di metallo) all'interno del prodotto può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

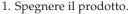

- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollegare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.


Smontaggio e modifiche

Non tentare mai di smontare o di modificare in alcun modo questo prodotto. Tali azioni possono essere causa di scosse elettriche, ustioni e altre lesioni fisiche. Per l'ispezione, la regolazione e la riparazione dei componenti interni, rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.



Cadute e impatti

L'uso continuato di questo prodotto dopo che esso ha riportato danni in seguito a cadute o ha subito forti impatti può essere causa di incendi e scosse elettriche. Eseguire immediatamente i seguenti punti.

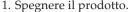

- Se si sta usando il trasformatore CA per alimentare il prodotto, scollegare il trasformatore dalla presa a muro.
- Rivolgersi al rivenditore presso cui si è acquistato il prodotto o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.

Buste di plastica

Non mettersi mai in testa o in bocca la busta di plastica in cui è inserito il prodotto. Tali azioni possono essere causa di soffocamento. È necessario fare particolare attenzione riguardo a questo punto nelle case in cui ci sono bambini piccoli.



Non salire mai sul prodotto o sul supporto.* Se si sale sul prodotto o sul supporto, questi

Se si sale sul prodotto o sul supporto, questi possono rovesciarsi o subire danni. È necessario fare particolare attenzione riguardo a questo punto nelle case in cui ci sono bambini piccoli.



Collocazione

Evitare di collocare il prodotto su un supporto instabile, su una superficie irregolare, o su qualsiasi altra superficie instabile. Una superficie instabile può far cadere il prodotto, comportando il pericolo di lesioni fisiche alle persone.



ATTENZIONE

Trasformatore CA

- Un uso improprio del trasformatore CA può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.
 - Non collocare mai il cavo elettrico nei pressi di stufe o di altri apparecchi per il riscaldamento.
 - Quando si scollega il trasformatore da una presa di corrente, non tirare mai il cavo. Afferrare sempre il trasformatore CA direttamente per scollegarlo.
- Un uso improprio del trasformatore CA può essere causa di incendi e scosse elettriche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.
 - Inserire completamente il trasformatore CA nella presa di corrente fino in fondo.
 - Scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente durante temporali, prima di partire per un viaggio, e quando si ha in programma una lunga assenza.
 - Almeno una volta all'anno, scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente e pulire l'area attorno ai poli della spina in modo da eliminare un eventuale accumulo di polvere.



Prima di spostare il prodotto, scollegare sempre il trasformatore CA dalla presa a muro e scollegare tutti gli altri cavi e cavi di collegamento. Se si lasciano i cavi collegati, questi possono riportare danni, o essere causa di incendi e scosse elettriche.



Pulizia

Prima di pulire il prodotto, innanzitutto scollegare sempre il trasformatore CA dalla presa a muro. Se si lascia il trasformatore CA collegato, questo può riportare danni, o essere causa di incendi e scosse elettriche.



Pile

Un uso improprio delle pile può essere causa di perdite di liquido dalle pile con conseguenti danni agli oggetti circostanti, o può essere causa dell'esplosione delle pile stesse con il conseguente pericolo di incendi e lesioni fisiche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.

- Usare esclusivamente le pile specificate per l'uso con questo prodotto.
- Estrarre sempre le pile dal prodotto se non si intende usare il prodotto per un lungo periodo.







Connettori

Collegare soltanto i dispositivi e gli apparecchi specificati ai connettori del prodotto. Il collegamento di un dispositivo o di un apparecchio non specificato può essere causa di incendi e scosse elettriche.



Collocazione

Evitare i seguenti luoghi per questo prodotto. Tali luoghi possono essere causa di incendi e scosse elettriche.



- Luoghi soggetti ad elevata umidità o a notevole accumulo di polvere
- Luoghi per la preparazione di cibi e altri luoghi soggetti ad esalazioni oleose
- Nei pressi di condizionatori d'aria, su tappeti elettrici, in luoghi esposti alla luce solare diretta, all'interno di un veicolo parcheggiato al sole, e in qualsiasi altro luogo in cui il prodotto possa essere soggetto ad alte temperature



Schermo del display

- Non premere mai sul pannello LCD dello schermo del display e non sottoporlo mai a forti impatti. Tali azioni possono causare incrinature del vetro del pannello LCD con il conseguente pericolo di lesioni fisiche.
- · Se il pannello LCD dovesse incrinarsi o rompersi, non toccare mai il liquido contenuto all'interno del pannello. Il liquido del pannello LCD può causare irritazioni cutanee.
- Se il liquido del pannello LCD dovesse penetrare in bocca, sciacquare immediatamente la bocca con acqua e consultare un medico.
- Se il liquido del pannello LCD dovesse penetrare negli occhi o venire a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti e quindi consultare un medico.



Volume del suono

Non ascoltare la musica a livelli di volume molto alti per periodi prolungati. Questa precauzione è particolarmente importante quando si usano le cuffie. L'impostazione del volume su livelli alti può danneggiare l'udito.



Avvertenze riguardanti la salute

In casi estremamente rari, l'esposizione ad una forte luce improvvisa o ad una luce lampeggiante può causare momentaneamente in alcuni individui spasmi muscolari, perdita di coscienza o altri problemi fisici.

- Se si sospetta di poter andare soggetti ad una qualsiasi di tali condizioni, consultare il proprio medico prima di usare questo prodotto.
- Usare questo prodotto in un luogo ben illuminato.





 Nel caso in cui si dovessero accusare sintomi simili a quelli sopra descritti durante l'uso di questo prodotto, smettere immediatamente di usare il prodotto e rivolgersi al proprio medico.



Oggetti pesanti

Non collocare mai oggetti pesanti sopra il prodotto. Tale azione può appesantire la parte superiore del prodotto, causando il rovesciamento del prodotto o la caduta dell'oggetto collocato sopra di esso, comportando il pericolo di lesioni fisiche alle persone.



Montaggio corretto del supporto*

Un supporto montato in maniera errata può rovesciarsi, causando la caduta del prodotto e comportando il pericolo di lesioni fisiche alle persone.



Accertarsi di montare il supporto correttamente, seguendo le istruzioni per il montaggio ad esso allegate. Accertarsi di installare il prodotto sul supporto correttamente.

* Il supporto è disponibile come accessorio opzionale.

IMPORTANTE! _

Quando si usano le pile per alimentare il prodotto, provvedere a sostituire le pile o passare ad un'altra fonte di alimentazione ogni volta che si nota uno dei seguenti sintomi:

- · Indicatore di alimentazione fioco
- · Mancata accensione dello strumento
- · Visualizzazione fioca e di difficile visione
- · Volume dei diffusori o delle cuffie stranamente basso
- · Distorsione dell'emissione sonora
- · Interruzione occasionale del suono durante esecuzioni ad alto volume
- Improvvisa interruzione dell'alimentazione durante esecuzioni ad alto volume
- · Affievolimento della visualizzazione durante l'esecuzione ad alti livelli di volume
- · Emissione sonora continuata anche dopo che un tasto della tastiera è stato rilasciato
- · Tono prodotto totalmente diverso dal tono selezionato
- · Riproduzione anormale dei pattern di ritmo e dei brani di dimostrazione
- Volume del microfono stranamente basso
- Distorsione dell'ingresso dal microfono
- Indicatore di alimentazione fioco durante l'uso di un microfono
- Improvvisa interruzione dell'alimentazione quando si usa il microfono
- Affievolimento delle luci dei tasti della tastiera quando suonano le note
- · Perdita di potenza, distorsione del suono o volume basso quando si effettuano esecuzioni da un computer collegato



Caratteristiche principali

□ 264 toni

Una vasta gamma di toni include suoni di piano stereo e suoni sintetizzati, suoni di batteria, e molti altri toni ancora. Altre funzioni includono effetti digitali che controllano le caratteristiche acustiche dei toni.

☐ Pulsante PIANO BANK

Il tocco di un pulsante conduce direttamente ai toni di piano e alle funzioni di lezione di piano.

☐ Sistema di lezione in 3 fasi

Il sistema di lezione in 3 fasi consente all'utente di esercitarsi secondo le proprie capacità. La tastiera classifica automaticamente le esecuzioni dell'utente, pertanto è possibile tenere traccia dei propri progressi man mano che si migliora.

- Sistema di lezione in 3 fasi: Usare uno dei brani incorporati della tastiera o i dati SMF da una scheda di memoria per imparare a suonare mentre i tasti della tastiera si illuminano per indicare le note corrette. Imparare prima il tempo delle note. Poi suonare alla propria velocità. Presto si potrà passare alla terza fase, in cui si suona alla velocità normale.
 - * Notare che le luci dei tasti possono essere difficili da vedere sotto la luce solare diretta o in presenza di altre luci forti.
- Sistema di valutazione: La tastiera può essere configurata in maniera da valutare le esecuzioni dell'utente durante la lezione della Fase 3 mediante l'assegnazione di punti.

☐ 100 brani incorporati, comprendenti pezzi di piano

I brani incorporati sono divisi in due gruppi: una banca di brani di 65 brani con accompagnamento automatico, e una banca di pezzi di piano di 35 brani di piano. È possibile divertirsi ad ascoltare semplicemente i brani incorporati, oppure è possibile eliminare la parte per una delle due mani di un brano e quindi suonare insieme alla parte rimanente sulla tastiera.

□ 120 ritmi

Una scelta di ritmi per rock, pop, jazz e praticamente qualsiasi altro stile musicale immaginabile.

☐ Accompagnamento automatico

Basta suonare un accordo e le parti di ritmo, basso e accordi corrispondenti suonano automaticamente.

☐ Sistema di informazioni musicali

Un grande schermo a cristalli liquidi mostra graficamente le diteggiature e le note, rendendo l'esecuzione sulla tastiera più istruttiva e piacevole di prima.

☐ Memorizzazione e riproduzione dei dati di brani trasferiti da un computer

È possibile collegare la tastiera ad un computer, usare l'apposito software di conversione CASIO per convertire dati SMF acquistati o creati nel formato CASIO, e quindi trasferire tali dati nella tastiera.

☐ Fessura per scheda di memoria

È anche possibile inserire una scheda con un file Standard MIDI Format (SMF) e riprodurlo sulla tastiera.

Indice

Avverte	nze sulla sicurezza	I-1
Caratte	ristiche principali	I-5
Guida g	enerale	I-8
Applica	zione del leggio per spartiti	I-10
Riferime	ento rapido	I-11
Per suo	nare sulla tastiera	l-11
Aliment	azione	I-12
Uso del	le pile	I-12
Uso del	trasformatore CA	I-13
Spegnir	nento automatico	I-13
Avverte	nza di stato di accensione	I-14
Conten	uto della memoria	I-14
Collega	menti	I-14
Presa P	PHONES/OUTPUT	I-14
Porta U	SB	I-15
	lle SUSTAIN/ASSIGNABLE	I-15
Presa p	er microfono	I-15
	ori in dotazione e accessori li	I-15
Operazi	oni di base	I-16
Per suo	nare sulla tastiera	I-16
Selezio	ne di un tono	I-16
Uso de	gli effetti di tono	I-17
	one e disattivazione del sistem nazione guida dei tasti	
Uso del	la presa per microfono	I-17

	iproduzione di un brano	I 10
	corporato	. 1- 19
	Per riprodurre un brano della banca di brani	I-19
	Per riprodurre un brano della banca di pezzi di piano	I-20
	Sistema di informazioni musicali	I-20
	Regolazione del tempo	I-20
	Per fare una pausa durante la riproduzione	I-21
	Per retrocedere rapidamente	I-21
	Per avanzare rapidamente	I-21
	Ripetizione ininterrotta di una frase musicale	I-21
	Per cambiare il tono della melodia	I-22
	Per riprodurre tutti i brani in successione	I-22
	Uso del pulsante PIANO BANK	I-22
	Uso dei dati SMF sul CD-ROM fornito in dotazione	I-22
Si	istema di lezione in 3 fasi	. I-23
	Modo Valutazione	I-24
	Uso delle funzioni di lezione e del modo Valutazione	I-25
	Fase 1 – Imparare il tempo	I-25
	Fase 2 – Imparare le note	I-25
	Fase 3 – Suonare a velocità normale	
	Guida vocale alla diteggiatura	
	Uso del metronomo	



Ac	ccompagnamento	
au	ıtomatico	I-28
	Selezione di un ritmo	I-28
	Riproduzione di un ritmo	. I-29
	Uso dell'accompagnamento automatico	I-29
	Uso di un pattern di introduzione	I-31
	Uso di un pattern di riempimento	I-31
	Uso di una variazione di ritmo	I-31
	Uso di un pattern di riempimento con una variazione di ritmo	I-32
	Avvio sincronizzato dell'accompagnamento con la riproduzione del ritmo	. I-32
	Conclusione con un pattern di finale	I-32
lm	postazioni della tastiera	I-33
	Uso della risposta al tocco (Solo LK-215)	I-33
	Regolazione del volume dell'accompagnamento e dei brani della banca di brani	I-33
	Trasporto della chiave della tastiera	I-34
	Intonazione della tastiera	I-34
Co	ollegamento ad un	
co	mputer	I-35
	Collegamento ad un computer	I-35
	Espansione dei brani nei brani della banca di brani	. I-36
	Tono General MIDI	. I-37
	Cambiamento delle impostazioni	I-37

Uso di una scheda di	
memoria	I-39
Operazioni preliminari	I-40
Lettura di una scheda di memoria	I-41
Messaggi di errore della scheda di memoria	I-42
Soluzione di problemi	I-44
Caratteristiche tecniche	I-46
Avvertenze sull'uso	I-47
Avvertenze sull'uso Appendice	
	A-1
Appendice	 A-1 A-1
AppendiceLista dei toni/Tabella delle note	A-1 A-1 ria A-4
Appendice Lista dei toni/Tabella delle note Lista di assegnazione suoni di batter Tavola degli accordi a diteggiatura	A-1 A-1 ria A-4 A-5
Appendice Lista dei toni/Tabella delle note Lista di assegnazione suoni di batter Tavola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)	A-1 A-1 ria A-4 A-5


Messaggi MIDI che possono

la porta USB

essere inviati e ricevuti mediante

I nomi di società e di prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi di fabbrica depositati di altri.

Guida generale

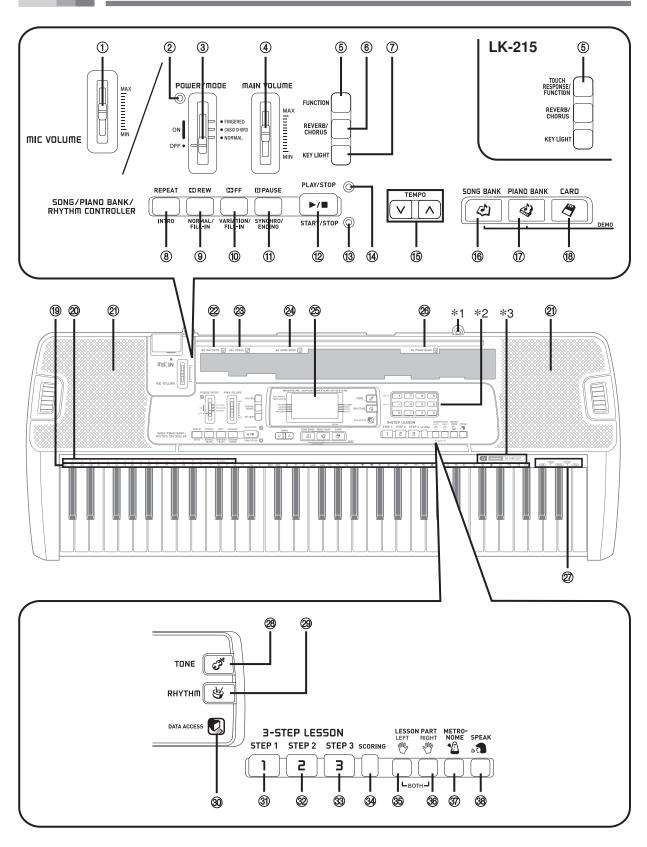

NOTA_

- · Le illustrazioni in questa guida dell'utilizzatore mostrano la LK-210.
- Comando del volume del microfono (MIC VOLUME)
- ② Indicatore di alimentazione
- (3) Interruttore di alimentazione/modo di funzionamento (POWER/MODE)
- 4 Comando del volume principale (MAIN VOLUME)

Pulsante di impostazione (FUNCTION)

<LK-215>

Pulsante di risposta al tocco/impostazione (TOUCH RESPONSE/FUNCTION)

- (6) Pulsante di reverb/chorus (REVERB/CHORUS)
- (7) Pulsante di illuminazione guida dei tasti (KEY LIGHT)
- Sezione dispositivi di controllo banca di brani/ banca di pezzi di piano/ritmi (SONG/PIANO BANK/RHYTHM CONTROLLER)
 - (8) Pulsante di ripetizione (REPEAT), Pulsante di introduzione (INTRO)
 - Pulsante di retrocessione (REW), Pulsante di versione normale/riempimento (NORMAL/FILL-IN)
 - Pulsante di avanzamento rapido (FF). Pulsante di variazione/riempimento (VARIATION/FILL-IN)
 - 11) Pulsante di pausa (PAUSE), Pulsante di sincronismo/finale (SYNCHRO/ENDING)
 - 2 Pulsante di riproduzione/interruzione (PLAY/STOP), Pulsante di avvio/interruzione (START/STOP)
 - Indicatore di dispositivi di controllo ritmi
 - (4) Indicatore di dispositivi di controllo banca di brani/ banca di pezzi di piano

- (15) Pulsanti di tempo (TEMPO)
- (6) Pulsante di banca di brani (SONG BANK)
- 7 Pulsante di banca di pezzi di piano (PIANO BANK)
- (8) Pulsante di scheda (CARD)
- (9) Lista degli strumenti a percussione
- 20 Nomi delle note fondamentali degli accordi
- 21) Diffusore
- 2 Lista dei ritmi (RHYTHM)
- 23 Lista dei toni (TONE)
- 24 Lista dei brani della banca di brani (SONG BANK)
- 26 Lista dei brani della banca di pezzi di piano (PIANO BANK)
- 27) Lista delle voci da 1 a 5
- 28 Pulsante di selezione tono (TONE)
- 29 Pulsante di selezione ritmo (RHYTHM)
- 30 Spia di accesso dati (DATA ACCESS)

Sezione sistema di lezione in 3 fasi (3-STEP LESSON)

- 3) Pulsante di Fase 1 (STEP 1)
- 32 Pulsante di Fase 2 (STEP 2)
- 33 Pulsante di Fase 3 (STEP 3)
- 34 Pulsanti di punteggio (SCORING)
- 35 Pulsante di parte per la mano sinistra (LEFT)
- 36 Pulsante di parte per la mano destra (RIGHT)
- ③ Pulsante di metronomo (METRONOME)
- 38 Pulsante di guida vocale alla diteggiatura (SPEAK)

Indicatori di dispositivi di controllo

Indicatore di dispositivi di controllo banca di brani/banca di pezzi di piano

Se si preme il pulsante SONG BANK o PIANO BANK, l'indicatore di dispositivi di controllo banca di brani/banca di pezzi di piano si illumina. Ciò indica che i pulsanti da ® a ® stanno attualmente funzionando come pulsanti di controllo riproduzione.

Indicatore di dispositivi di controllo ritmi

Se si preme il pulsante RHYTHM per entrare nel modo Ritmi, l'indicatore di dispositivi di controllo ritmi si illumina. Ciò indica che i pulsanti da ® a ® stanno attualmente funzionando come pulsanti di controllo ritmi.


NOTA.


- · Le visualizzazioni di esempio mostrate in questa guida dell'utilizzatore sono destinate esclusivamente a scopi illustrativi. Il testo e i valori veri e propri che appaiono sul display possono differire dagli esempi mostrati in questa guida dell'utilizzatore.
- Se si guarda il display a cristalli liquidi da una posizione laterale, il contrasto del display può apparire diverso. Il contrasto del display di questa tastiera è predisposto per consentire una facile visione ad una persona seduta su una sedia posta davanti alla tastiera. Notare che il contrasto del display è fisso e non può essere regolato.




*1 Applicazione del leggio per spartiti

Inserire entrambe le estremità del leggio per spartiti in dotazione alla tastiera nei due fori sulla superficie superiore.

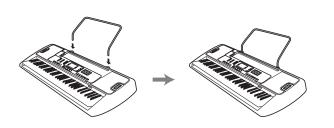

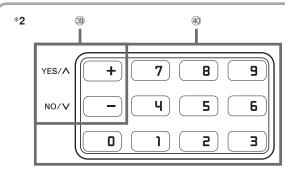


- 39 Tasti di aumento/ diminuzione ([+]/[-]) —
- 40 Tasti numerici =
- Non è possibile introdurre valori negativi usando i tasti numerici. Usare invece [+] (aumento) o [-] (diminuzione).
- Per l'introduzione di numeri per cambiare un numero o un'impostazione visualizzati.

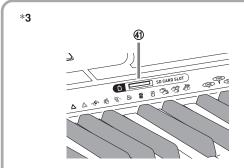


④ Fessura per scheda SD (SD CARD SLOT)


Pannello posteriore

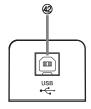

42 Porta USB (USB)

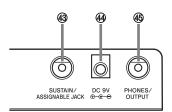


- Terminale di collegamento pedale (SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK)
- 4 Presa di ingresso alimentazione esterna (DC 9V)
- 45 Presa cuffie/emissione (PHONES/OUTPUT)

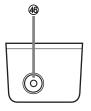

46 Presa di ingresso microfono (MIC IN)



Riferimento rapido

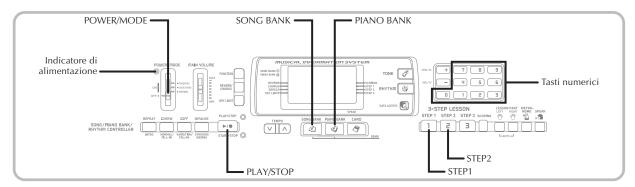


Questa sezione fornisce una rapida descrizione del funzionamento della tastiera usando la Fase 1 e la Fase 2 della funzione di lezione in 3 fasi.


Per suonare sulla tastiera



• Questa operazione fa illuminare l'indicatore di alimentazione.

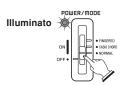


2 Premere il pulsante SONG BANK.

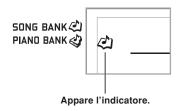

3 Localizzare il brano che si desidera suonare nella lista SONG BANK e quindi usare i tasti numerici per introdurre il relativo numero di due cifre.

• Per la lista SONG BANK, fare riferimento a pagina A-7.

Esempio: Per selezionare "54 ALOHA OE", introdurre 5 e quindi 4.

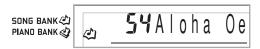

- 4 Premere il pulsante STEP 1 o STEP 2.
 - La tastiera suona una battuta di conteggio e attende che l'utente suoni qualcosa sulla tastiera. I tasti da premere all'inizio lampeggiano.
- 5 Suonare la melodia insieme all'accompagnamento del brano selezionato.
 - Suonare usando le diteggiature, le note e i segni dinamici che appaiono sul display.



Riferimento rapido



- Suonare le note sulla tastiera.
- L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) suona a tempo con le note.
- Con la Fase 1, la nota corretta per la melodia viene suonata indipendentemente dal tasto della tastiera premuto.



Se si è selezionata la Fase 2 della lezione


• Suonare le note corrette sulla tastiera.



- Premere il tasto della tastiera che si illumina. Notare che con un brano della banca di pezzi di piano, la luce del tasto della tastiera si spegne non appena si preme quel tasto.
- Il tasto della tastiera corrispondente alla successiva nota da suonare lampeggia.
- L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) suona a tempo con le note, fintantoché si premono i tasti della tastiera corretti.
- 6 Per interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento, premere il pulsante PLAY/STOP.

Per suonare un brano Etude o Concert Piece

1 Quando si arriva al punto 2 del procedimento sopra descritto, premere il pulsante PIANO BANK al posto del pulsante SONG BANK.

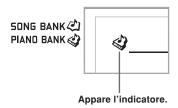

- 2 Nella lista PIANO BANK, localizzare il pezzo che si desidera suonare e quindi usare i tasti numerici per introdurre il relativo numero di due cifre.
 - Per la lista PIANO BANK, fare riferimento a pagina A-7.
- Quindi, continuare dal punto 4 del procedimento sopra descritto.



Alimentazione

Questa tastiera può essere alimentata con la corrente da una normale presa a muro di corrente domestica (usando il trasformatore CA specificato) o con le pile. Accertarsi di spegnere sempre la tastiera quando non la si usa.

Uso delle pile


Accertarsi di spegnere sempre la tastiera prima di inserire o di sostituire le pile.

Per inserire le pile





Accertarsi che il polo positivo (+) e il polo negativo
 (-) siano rivolti nella direzione corretta.

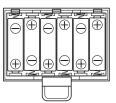

Inserire le linguette sul coperchio del comparto pile negli appositi fori e chiudere il coperchio.

NOTA_

 La tastiera potrebbe non funzionare correttamente se si inseriscono o si sostituiscono le pile a tastiera accesa.
 Se ciò dovesse accadere, spegnere la tastiera e quindi riaccenderla; ciò dovrebbe riportare le funzioni alla normalità.

Informazioni importanti sulle pile

alto possono ridurre la durata delle pile.

Quanto segue indica la durata approssimativa delle pile.



Un uso improprio delle pile può essere causa di perdite di liquido dalle pile con conseguenti danni agli oggetti circostanti, o può essere causa dell'esplosione delle pile stesse con il conseguente pericolo di incendi e lesioni fisiche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.

- Non tentare mai di smontare le pile ed evitare che siano cortocircuitate.
- Non esporre mai le pile al calore e non disfarsi mai delle pile ricorrendo all'incenerimento.
- Non usare mai insieme pile vecchie e pile nuove.
- Non usare mai insieme pile di tipo diverso.
- · Non caricare le pile.
- Accertarsi che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) delle pile siano orientati correttamente.

ATTENZIONE

Un uso improprio delle pile può essere causa di perdite di liquido dalle pile con conseguenti danni agli oggetti circostanti, o può essere causa dell'esplosione delle pile stesse con il conseguente pericolo di incendi e lesioni fisiche. Fare sempre attenzione ad osservare le seguenti avvertenze.

- Usare esclusivamente le pile specificate per l'uso con questo prodotto.
- Estrarre sempre le pile dal prodotto se non si intende usare il prodotto per un lungo periodo.

NOTA _


 Non utilizzare una batteria oxyride o qualsiasi altro tipo di batteria primaria a base di nickel con questo prodotto. L'incompatibilità tra tali batterie e le specifiche tecniche del prodotto può causare una riduzione della vita della batteria e un malfunzionamento del prodotto.

Uso del trasformatore CA

Accertarsi di usare esclusivamente il trasformatore CA specificato per questa tastiera.

Trasformatore CA specificato: AD-5

[Pannello posteriore]

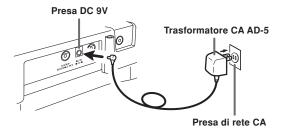

Osservare le seguenti importanti avvertenze per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.

● Durante l'uso

- · Non tirare mai il cavo con forza eccessiva.
- Non tirare mai il cavo ripetutamente.
- Non torcere mai il cavo alla base della spina o del connettore.
- Il cavo di alimentazione non deve essere eccessivamente teso mentre esso è in uso.

•In caso di spostamento

 Prima di spostare la tastiera, accertarsi di scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.

Deposito

 Avvolgere e legare il cavo di alimentazione, ma non avvolgerlo mai attorno al trasformatore CA.

IMPORTANTE! _

- Accertarsi che la tastiera sia spenta prima di collegare o di scollegare il trasformatore CA.
- Un uso prolungato del trasformatore CA può far riscaldare il trasformatore. Questo è normale e non è indice di problemi di funzionamento.

Spegnimento automatico

Quando si usano le pile come fonte di alimentazione, la tastiera si spegne automaticamente ogni volta che non si effettuano operazioni su di essa per 6 minuti circa. Quando ciò accade, regolare l'interruttore POWER/MODE in modo da riaccendere la tastiera.

NOTA

 Lo spegnimento automatico è disabilitato (non funziona) quando si usa il trasformatore CA per alimentare la tastiera.

Per disabilitare lo spegnimento automatico

Tenere premuto il pulsante TONE mentre si accende la tastiera per disabilitare la funzione di spegnimento automatico.

NOTA -

- Quando questa funzione è disattivata la tastiera non si spegne automaticamente, indipendentemente da quanto tempo si lascia passare senza eseguire alcuna operazione.
- Lo spegnimento automatico viene abilitato di nuovo quando si spegne manualmente la tastiera e quindi la si riaccende.

Avvertenza di stato di accensione

I tasti della tastiera si illuminano in segno di avvertenza se si lascia la tastiera accesa e non si esegue alcuna operazione per 6 minuti circa. Notare che si illuminano solo i tasti e non viene prodotto alcun suono. Se ciò dovesse accadere, premere un pulsante o un tasto della tastiera qualsiasi per annullare la funzione di avvertenza di stato di accensione.

NOTA -

 La funzione di avvertenza di stato di accensione si attiva soltanto quando si alimenta la tastiera con il trasformatore CA. La funzione non si attiva quando si alimenta la tastiera con le pile.

Per disattivare l'avvertenza di stato di accensione

- Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) alcune volte fino a quando "DEMO 2" appare sul display.
- 2 Usare i tasti [+] e [–] per cambiare l'impostazione in "oFF".
- 3 Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) per far scomparire la schermata di impostazione dal display.

Contenuto della memoria

Anche quando si spegne la tastiera, i dati di brano dell'utente salvati come brani della banca di brani vengono conservati fintantoché l'alimentazione continua ad essere fornita alla tastiera.

Se si scollega il trasformatore CA quando le pile non sono inserite o quando le pile inserite sono esaurite, la fornitura dell'alimentazione viene interrotta. Ciò causa l'inizializzazione di tutte le impostazioni della tastiera, che vengono riportate al loro stato di default di fabbrica iniziale, e la cancellazione di tutti i dati memorizzati nella memoria.

Requisiti per l'alimentazione

Osservare le seguenti avvertenze quando si desidera assicurare che le impostazioni attuali della tastiera e il contenuto della memoria non vadano perduti.

- Accertarsi che l'alimentazione sia fornita alla tastiera tramite il trasformatore CA prima di sostituire le pile.
- Prima di scollegare il trasformatore CA, accertarsi che delle pile cariche siano inserite nella tastiera.

Accertarsi che la tastiera sia spenta prima di sostituire le pile o di scollegare il trasformatore CA.




Collegamenti

Presa PHONES/OUTPUT

PREPARATIVI _

 Prima di collegare le cuffie o un altro apparecchio esterno, accertarsi innanzitutto di abbassare l'impostazione del livello del volume della tastiera e dell'apparecchio collegato. Quindi, è possibile regolare il volume sul livello desiderato dopo aver completato i collegamenti.

[Pannello posteriore]

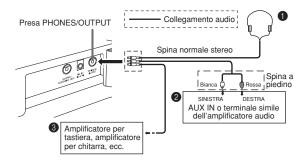

Collegamento delle cuffie (Figura 1)

Il collegamento delle cuffie silenzia l'emissione del suono dai diffusori incorporati nella tastiera, consentendo così di suonare anche di sera tardi senza la preoccupazione di disturbare gli altri.

Apparecchio audio (Figura 2)

Collegare la tastiera ad un apparecchio audio usando un cavo di collegamento reperibile in commercio con una spina normale ad un capo e due spine a piedino all'altro capo. Notare che la spina normale da collegare alla tastiera deve essere una spina stereo, altrimenti sarà possibile emettere soltanto uno dei canali stereo. In questa configurazione, normalmente regolare il selettore di ingresso dell'apparecchio audio nella posizione corrispondente al terminale (di solito contrassegnato da AUX IN o da un'indicazione simile) al quale è collegato il cavo dalla tastiera. Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione allegata all'apparecchio audio.


Amplificatore per strumenti musicali (Figura 3)

Usare un cavo di collegamento reperibile in commercio per collegare la tastiera ad un amplificatore per strumenti musicali.

NOTA.

 Accertarsi di usare un cavo di collegamento avente una spina normale stereo sul capo da collegare alla tastiera, e sull'altro capo un connettore che fornisce l'ingresso per due canali (sinistro e destro) all'amplificatore al quale si sta collegando la tastiera. Un tipo di connettore sbagliato su uno dei due capi del cavo può causare la perdita di uno dei canali stereo. Quando si collega la tastiera ad un amplificatore per strumenti musicali, regolare il volume della tastiera su un livello relativamente basso ed effettuare le regolazioni per il volume di uscita usando i comandi sull'amplificatore.

Esempio di collegamento

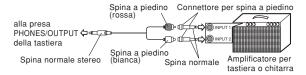

Porta USB


È anche possibile collegare la tastiera ad un computer. Per i dettagli, fare riferimento a "Collegamento ad un computer" a pagina I-35.

Terminale SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK

È possibile collegare un pedale di sustain (SP-3 o SP-20) opzionale al terminale SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK per abilitare le funzioni descritte di seguito.

Per i dettagli su come selezionare la funzione del pedale desiderata, fare riferimento a "SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Default: SUS)" a pagina I-38.

Terminale SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK

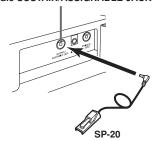

Pedale di sustain

- Con i toni di piano, la pressione del pedale fa sì che le note siano prolungate, proprio come il pedale del forte di un piano.
- Con i toni di organo, la pressione del pedale fa sì che le note continuino a suonare fino a quando il pedale viene rilasciato.

Pedale di tenuta

- Come con la funzione del pedale di sustain sopra descritta, la pressione del pedale di tenuta fa sì che le note siano prolungate.
- La differenza fra il pedale di tenuta e il pedale di sustain è la scelta del momento. Con un pedale di tenuta, si premono i tasti e quindi si preme il pedale prima di rilasciare i tasti.
- Vengono prolungate soltanto le note che stanno suonando quando il pedale viene premuto.

Pedale della sordina

La pressione del pedale attutisce il suono delle note suonate in quel momento.

Pedale di avvio/interruzione ritmo

In questo caso, il pedale ha le stesse funzioni del pulsante START/STOP.

Presa per microfono


È possibile collegare un microfono reperibile in commercio alla presa per microfono e cantare insieme alle note suonate sulla tastiera. Per i dettagli, fare riferimento a "Uso della presa per microfono" a pagina I-17.

Accessori in dotazione e accessori opzionali

Usare esclusivamente gli accessori in dotazione e gli accessori opzionali specificati per questa tastiera. L'uso di accessori non autorizzati può comportare il pericolo di incendi, scosse elettriche e lesioni fisiche alle persone.



Operazioni di base

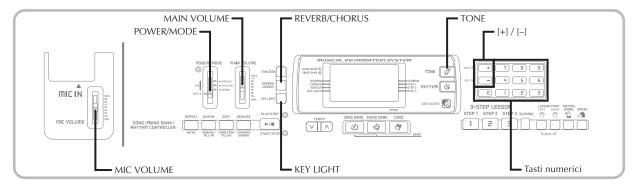

Questa sezione fornisce informazioni sull'esecuzione delle operazioni di base sulla tastiera.

Per suonare sulla tastiera


- Regolare l'interruttore POWER/MODE su NORMAL.
- 2 Usare il comando MAIN VOLUME per regolare il volume su un livello relativamente basso.
- 3 Suonare qualcosa sulla tastiera.

Selezione di un tono

Questa tastiera è dotata di 264 toni incorporati. Usare il seguente procedimento per selezionare il tono che si desidera utilizzare.

Per selezionare un tono

- Localizzare il tono che si desidera utilizzare nella lista dei toni (TONE) e annotare il suo numero.
 - Sulla lista dei toni stampata sulla console della tastiera non sono indicati tutti i toni disponibili. Per una lista completa, fare riferimento a "Lista dei toni" a pagina A-1.
- 2 Premere il pulsante TONE.

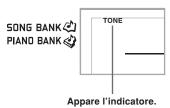

3 Usare i tasti numerici per introdurre il numero di tono di tre cifre del tono che si desidera selezionare. *Esempio*: Per selezionare "049 ACOUSTIC BASS", introdurre 0, 4 e quindi 9.



NOTA -

- Introdurre sempre tutte e tre le cifre del numero di tono, compresi gli zeri iniziali (se presenti). Se si introducono una o due cifre e ci si ferma, il display farà scomparire automaticamente l'introduzione effettuata dopo qualche secondo.
- È possibile anche far aumentare il numero di tono visualizzato premendo [+] e farlo diminuire premendo [-].
- Quando è selezionato uno dei gruppi di batteria (numeri di tono da 256 a 263), a ciascun tasto della tastiera viene assegnato un suono di percussione differente. Per i dettagli fare riferimento a pagina A-4.

Polifonia

Il termine polifonia si riferisce al numero massimo di note che è possibile suonare contemporaneamente. La tastiera ha una polifonia a 32 note, che comprende le note suonate dall'utente e i ritmi e i pattern di accompagnamento automatico suonati dalla tastiera. Questo significa che mentre un ritmo o un pattern di accompagnamento automatico viene suonato dalla tastiera, il numero di note (polifonia) disponibile per l'esecuzione sulla tastiera è ridotto. Notare inoltre che alcuni toni offrono una polifonia a 16 note soltanto.

 Mentre sta suonando un ritmo o un accompagnamento automatico, il numero di suoni suonati simultaneamente viene ridotto.



Uso degli effetti di tono


Reverb: Fa riverberare le note.

Chorus: Aggiunge maggiore respiro alle note.



Premere il pulsante REVERB/CHORUS per scorrere ciclicamente le impostazioni degli effetti come mostrato di seguito.

 È possibile sapere l'impostazione di effetto attuale osservando gli indicatori di REVERB e CHORUS.

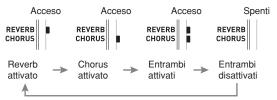



Dopo aver attivato l'effetto desiderato, usare i tasti numerici o i tasti [+]/[–] per selezionare il tipo di effetto desiderato.

 Notare che è necessario selezionare un tipo di effetto con i tasti numerici o con i tasti [+]/[-] entro alcuni secondi dopo l'attivazione di un effetto, altrimenti la schermata di impostazione scomparirà dal display.

Lista degli effetti

Reverb	0: Room 1	Chorus	0: Chorus 1
	1: Room 2		1: Chorus 2
	2: Hall 1		2: Chorus 3
	3: Hall 2		3: Chorus 4

Attivazione e disattivazione del sistema di illuminazione guida dei tasti


Usare il seguente procedimento quando si desidera attivare o disattivare il sistema di illuminazione guida dei tasti.

Per attivare e disattivare il sistema di illuminazione guida dei tasti



Premere il pulsante KEY LIGHT per attivare o disattivare il sistema di illuminazione guida dei tasti.

 L'indicatore di KEY LIGHT scompare quando il sistema di illuminazione guida dei tasti è disattivato.

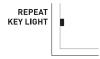

NOTA -


 Il sistema di illuminazione guida dei tasti si attiva automaticamente ogni volta che si accende la tastiera.

Uso della presa per microfono

Collegando un microfono* reperibile in commercio alla presa MIC IN è possibile cantare insieme ai brani incorporati della tastiera o insieme alla riproduzione di SMF. Quando si collega un microfono, accertarsi innanzitutto di regolare MIC VOLUME su un'impostazione relativamente bassa, e quindi regolarlo sul livello desiderato dopo aver collegato il microfono.

- * Se un microfono è fornito in dotazione alla tastiera, usare tale microfono. Se alla tastiera non è fornito in dotazione alcun microfono, usare un microfono reperibile in commercio che soddisfi le specifiche richieste.
- 1 Regolare il comando MIC VOLUME su una posizione sul lato "MIN".
- 2 Accendere il microfono con il suo interruttore di accensione/spegnimento.
- 3 Usare il comando MIC VOLUME per regolare il volume del microfono sul livello desiderato.

[Pannello posteriore]

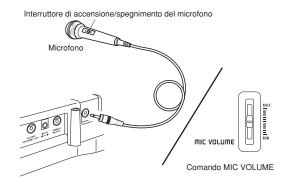

IMPORTANTE!.

 Accertarsi di usare l'interruttore di accensione/ spegnimento del microfono e di scollegare il microfono dalla tastiera ogni volta che si prevede di non usarlo.



Tipo di microfono consigliato

• Microfono dinamico (spina normale)

IMPORTANTE! _

• Accertarsi di scollegare il microfono dalla tastiera ogni volta che si prevede di non usarlo.

Sibilo (retroazione acustica)

Una qualsiasi delle seguenti condizioni può causare sibilo (retroazione acustica).

- Quando il microfono viene coperto dalla mano
- Quando si colloca il microfono troppo vicino ad un diffusore


In caso di sibilo, provare ad afferrare il microfono più lontano dalla sua parte superiore, o allontanarlo da eventuali diffusori situati nei pressi.

Disturbi di origine elettrostatica

La luce fluorescente può causare disturbi di origine elettrostatica nel segnale del microfono. Se ciò dovesse accadere, allontanare il microfono dalla luce ritenuta causa dei disturbi.



Riproduzione di un brano incorporato

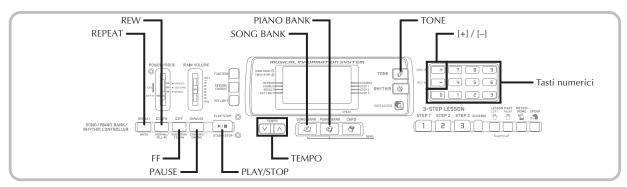

Questa tastiera possiede un totale di 100 brani incorporati. È possibile riprodurre i brani incorporati per il semplice piacere di ascolto, oppure utilizzarli per fare pratica ed anche per cantare insieme al suono della tastiera. I brani incorporati sono divisi nei due gruppi descritti di seguito.


- Gruppo della banca di brani: 65 brani
 I brani di questo gruppo sono brani di accompagnamento automatico.
- Gruppo della banca di pezzi di piano: 35 brani
 I brani di piano di questo gruppo sono suddivisi tra 10 pezzi
 Etude e 25 pezzi Concert.

Oltre ai brani incorporati, è possibile riprodurre anche i brani scaricati da Internet (pagina I-36).

Per riprodurre un brano della banca di brani

PREPARATIVI -

- Regolare il volume principale (pagina I-16).
- 1 Localizzare il brano che si desidera riprodurre nella lista SONG BANK, e annotare il suo numero.
 - Per la lista SONG BANK, fare riferimento a pagina A-7.
- 2 Premere il pulsante SONG BANK per entrare nel modo Banca di brani.

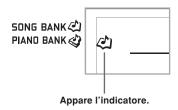



Usare i tasti numerici per introdurre il numero di due cifre del brano.

Esempio: Per selezionare "54 ALOHA OE", introdurre 5 e quindi 4.



NOTA -

- Il numero di brano 00 è l'impostazione del brano della banca di brani di default iniziale in vigore ogni volta che si accende la tastiera.
- È anche possibile far aumentare il numero di brano visualizzato premendo [+] e farlo diminuire premendo [-].



Premere il pulsante PLAY/STOP per avviare la riproduzione del brano.

Nome dell'accordo



Premere il pulsante PLAY/STOP per interrompere la riproduzione del brano della banca di brani.

 Il brano selezionato continua ad essere riprodotto fino a che viene fermato.




Per riprodurre un brano della banca di pezzi di piano



1 Localizzare il brano che si desidera riprodurre nella lista PIANO BANK, e annotare il suo numero.

- Per la lista PIANO BANK, fare riferimento a pagina

Premere il pulsante PIANO BANK per specificare il gruppo della banca di pezzi di piano.

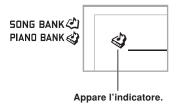

NOTA -

· La pressione del pulsante PIANO BANK fa cambiare il tono in STEREO PIANO (tono numero 000).



3 Usare i tasti numerici per introdurre il numero di due cifre del brano localizzato al punto 1. Esempio: Per selezionare il brano numero 07 (ODE TO JOY), introdurre 0 e quindi 7.

SONG BANK 🖎 PIANO BANK



NOTA.

- · Il numero di brano 00 è l'impostazione di brano della banca di pezzi di piano di default iniziale in vigore ogni volta che si accende la tastiera.
- È anche possibile cambiare il numero di brano visualizzato usando i tasti [+] e [-].



Premere il pulsante PLAY/STOP per avviare la riproduzione.



Der interrompere la riproduzione, premere il pulsante PLAY/STOP.

• Il brano selezionato continua as essere riprodotto fino a che viene fermato.

Sistema di informazioni musicali

Quando la tastiera riproduce uno dei suoi brani incorporati, il display visualizza una serie di informazioni relative al

Esempio: Visualizzazione durante la riproduzione di brani della banca di brani

Visualizzazione del pentagramma SONE BANK (*) **54** A Ho h a 0 e PIANO BANK REVERB STEP 1 CHORUS REPEAT KEY LIGHT 120 005:3 Diteggiatura Nome dell'accordo

NOTA.

• I nomi degli accordi non vengono visualizzati per i brani della banca di pezzi di piano.

Regolazione del tempo

Il tempo (battute al minuto) può essere impostato su un valore compreso fra 30 e 255. Il valore del tempo impostato viene usato per la banca di brani, la banca di pezzi di piano, la lezione in 3 fasi e l'esecuzione di accordi di accompagnamento automatico, ed anche per la riproduzione da una scheda di memoria e per il funzionamento del metronomo.

Per impostare il tempo



Usare i pulsanti TEMPO per impostare il tempo.

- ∧ : Per aumentare il valore del tempo
- ∨ : Per diminuire il valore del tempo





NOTA -

- · Mentre il valore del tempo lampeggia, si possono usare anche i tasti numerici o [+] e [-] per introdurre un valore di tre cifre. Notare che è necessario introdurre gli zeri iniziali, pertanto 90 va introdotto come 090.
- Se si premono contemporaneamente entrambi i pulsanti TEMPO ∧ e ∨, il ritmo attualmente selezionato viene riportato automaticamente al suo valore di tempo di default.
- · I brani della banca di pezzi di piano contengono cambiamenti di tempo nel corso del brano per produrre particolari effetti musicali.




Per fare una pausa durante la riproduzione

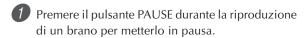

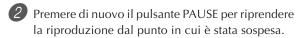


Per retrocedere rapidamente

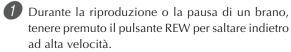

- L'operazione di ritorno rapido salta indietro di una misura alla volta.
- I numeri di misura e battuta sul display cambiano mentre viene eseguita l'operazione di ritorno rapido.



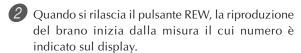

NOTA _

- Il ritorno rapido non funziona mentre la riproduzione di un brano è interrotta.
- · Con alcune condizioni di riproduzione potrebbe essere necessario un certo lasso di tempo prima che il ritorno rapido inizi dopo che è stato premuto il pulsante REW.

Per avanzare rapidamente



Durante la riproduzione o la pausa di un brano, tenere premuto il pulsante FF per saltare in avanti ad alta velocità.

- L'operazione di avanzamento rapido salta in avanti di una misura alla volta.
- I numeri di misura e battuta sul display cambiano mentre viene eseguita l'operazione di avanzamento rapido.





2) Quando si rilascia il pulsante FF, la riproduzione del brano inizia dalla misura il cui numero è indicato sul display.

NOTA _

· L'avanzamento rapido non funziona mentre la riproduzione di un brano è interrotta.

Ripetizione ininterrotta di una frase musicale

È possibile selezionare una o più misure e "legarle in un ciclo ininterrotto", il che significa che esse suonano ininterrottamente fino a quando non si interrompe la riproduzione.



Durante la riproduzione di un brano, premere il pulsante REPEAT mentre sta suonando la misura da cui si desidera iniziare.

- · Questa operazione fa lampeggiare sul display l'indicatore di ripetizione, e visualizza il numero di misura della misura iniziale.
- 2) Quando la riproduzione è all'interno della misura che si desidera specificare come fine del ciclo di ripetizione ininterrotta, premere di nuovo il


pulsante REPEAT.

- · Questa operazione visualizza il numero di misura della misura finale, e avvia la riproduzione a ripetizione del ciclo.
- Per disattivare la riproduzione a ripetizione di un ciclo, premere di nuovo il pulsante REPEAT in modo che l'indicatore di ripetizione non sia visualizzato.



Per cambiare il tono della melodia

Premere il pulsante TONE.

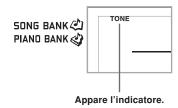



🛂 Localizzare il tono desiderato nella lista TONE e quindi usare i tasti numerici per introdurre il relativo numero di tre cifre.

Esempio: Per selezionare "057 VIOLIN", introdurre 0, poi 5 e quindi 7.

• Si può selezionare uno qualsiasi dei 264 toni incorporati della tastiera.



NOTA -

- È possibile usare anche i tasti [+] e [-] per cambiare i toni della melodia.
- · Per i brani a due mani (i brani della banca di pezzi di piano), lo stesso tono viene applicato sia alla parte per la mano destra che alla parte per la mano sinistra.
- · La specificazione del numero di brano per lo stesso brano attualmente selezionato riporta il tono della melodia all'impostazione di default per quel brano.

Per riprodurre tutti i brani in successione



1 Premere il pulsante SONG BANK e il pulsante PIANO BANK contemporaneamente.

• La riproduzione inizia dal brano della banca di brani numero 00, e prosegue nell'ordine con i brani della banca di pezzi di piano.



Per interrompere la riproduzione dei brani, premere il pulsante PLAY/STOP.

NOTA -

- Durante la riproduzione di un brano si possono usare i tasti numerici o [+] e [-] per passare ad un altro brano.
- · Si può suonare insieme ai brani sulla tastiera.

Uso del pulsante PIANO BANK

La pressione del pulsante PIANO BANK consente l'accesso istantaneo alla selezione dei toni di piano e dei brani di piano.


Impostazione iniziale della banca di pezzi di piano

Tono: 000 STEREO PIANO

Per usare la banca di pezzi di piano



Premere il pulsante PIANO BANK.

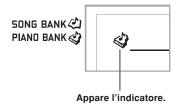



Provare a suonare qualcosa sulla tastiera.

• Le note suonate risuonano con un tono di piano.



3 Se si desidera riprodurre il brano incorporato, premere il pulsante PLAY/STOP.

- Questa operazione riproduce il brano attualmente selezionato in un ciclo ininterrotto.
- Per interrompere la riproduzione, premere di nuovo il pulsante PLAY/STOP.

Uso dei dati SMF sul CD-ROM fornito in dotazione

Il CD-ROM fornito in dotazione alla tastiera contiene delle dimostrazioni e 25 brani (dati SMF) che è possibile utilizzare per le lezioni in fasi. Esso contiene anche dei file in formato PDF che contengono gli spartiti dei brani inclusi.

Per una lista completa dei brani che sono inclusi, aprire il file "List.txt" situato all'interno della cartella "MusicDataFolder" sul CD-ROM. Per ciascun brano, "List.txt" mostra il titolo del brano, il nome del file SMF, il nome del file PDF dello spartito, e il tipo di lezione* per cui il brano può essere utilizzato.


Un brano contrassegnato da un asterisco (*) può essere utilizzato per una lezione con entrambe le mani. Un brano non contrassegnato da un asterisco (*) può essere utilizzato per una lezione con la mano destra.

NOTA -

- È possibile caricare dati SMF dal CD-ROM nella tastiera utilizzando una scheda di memoria SD (pagina I-41) o utilizzando lo strumento SMF Converter (pagina I-36).
- · Per poter vedere il contenuto di un file PDF di uno spartito, sul computer di cui si dispone deve essere installato Adobe Reader o Acrobat Reader. Se nessuna di queste applicazioni è installata sul computer di cui si dispone, fare riferimento a "Installazione di Adobe Reader (Acrobat Reader**)" a pagina I-35.



Sistema di lezione in 3 fasi

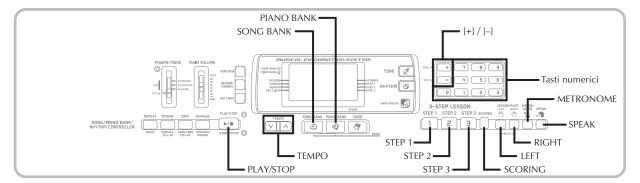

Con il sistema di lezione in 3 fasi avanzato è possibile esercitarsi con i brani incorporati e con dati SMF da una scheda di memoria, e persino seguire i propri progressi conformemente ai punti di valutazione assegnati dalla tastiera.

* Fare riferimento a "Uso di una scheda di memoria" a pagina I-39 per informazioni sull'uso di dati SMF da una scheda di memoria per la riproduzione.

Avanzamento della lezione



Sistema di lezione in 3 fasi

La funzione di lezione in 3 fasi guida l'utente attraverso le tre distinte fasi descritte dei seguito per aiutare ad imparare a suonare i brani sulla tastiera.

Fase 1 - Imparare il tempo.

In questa fase la pressione di qualsiasi tasto sulla tastiera produce la nota corretta, per cui ci si può concentrare sul tempo corretto senza preoccuparsi di suonare la nota giusta. L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) attende che si prema un tasto prima di procedere alla frase successiva.

Fase 2 - Imparare le note.

In questa fase si usa il display per imparare quali dita usare e quanto forte o piano suonare, e il sistema di illuminazione guida dei tasti per imparare quali tasti della tastiera premere. L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) attende fino a quando si suona la nota corretta, pertanto è possibile imparare con la velocità desiderata.

Fase 3 - Suonare a velocità normale.

Questa è la fase in cui si può finalmente avere il piacere di suonare i brani imparati nella Fase 1 e nella Fase 2. Il sistema di illuminazione guida dei tasti indica ancora i tasti della tastiera da premere, ma l'accompagnamento procede a velocità normale indipendentemente dal fatto che si suonino le note giuste o meno.

Parti per le lezioni

Il sistema di lezione in 3 fasi consente di esercitarsi con la parte per la mano destra, con la parte per la mano sinistra o con le parti per entrambe le mani.

Funzionamento del sistema di illuminazione guida dei tasti e contenuto della visualizzazione durante l'esecuzione per la lezione in 3 fasi

Ogni volta che si seleziona un brano di accompagnamento automatico per l'esecuzione per la lezione in 3 fasi, il sistema di illuminazione guida dei tasti indica quali tasti premere, mentre il display indica le note e le relative diteggiature.

Altezza delle note

Il tasto della tastiera da premere si illumina mentre l'altezza effettiva della nota appare nell'area di notazione musicale sul display. Le dita da usare per suonare le note sono pure indicate sul display.

Durata delle note

I tasti della tastiera rimangono illuminati per tutto il tempo per cui la nota deve essere suonata. Anche la notazione musicale e le diteggiature rimangono sul display per la durata della nota.


Nota successiva

Il tasto della tastiera corrispondente alla nota successiva da suonare lampeggia, mentre un numero appare sul display accanto al dito da usare per suonare la nota successiva.

Serie di note della stessa altezza

La luce del tasto della tastiera si spegne momentaneamente tra una nota e l'altra e si illumina di nuovo per ciascuna nota successiva. Anche la notazione musicale e le diteggiature scompaiono e riappaiono nello stesso modo.



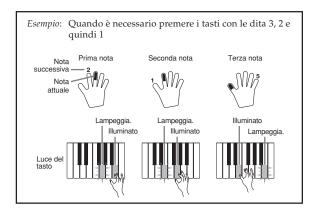

NOTA _

- La durata delle note non viene indicata quando si usano i brani a due mani con la Fase 1 e la Fase 2 della lezione in 3 fasi. Non appena si preme un tasto illuminato, questo si spegne e il tasto successivo da premere inizia a lampeggiare.
- La durata delle note viene indicata dal sistema di illuminazione guida dei tasti quando si usa un brano a due mani con la Fase 3. In questo caso, il tasto successivo da premere non lampeggia quando si preme un tasto illuminato e il numero del dito successivo non appare sul display. Viene visualizzato soltanto il numero del dito attuale.

Impostazione del tempo per la lezione in 3 fasi

Usare il procedimento descritto in "Regolazione del tempo" a pagina I-20 per regolare il tempo per la lezione in 3 fasi.

Segni dinamici

I segni dinamici elencati di seguito appaiono sul display durante l'esecuzione dei brani. Regolare la pressione da applicare alla tastiera secondo il segno che è visualizzato sul display.

pp pianissimo: Molto leggera

p piano: Leggera

mp mezzo piano: Moderatamente leggera*mf* mezzo forte: Moderatamente forte

f forte: Forte

ff fortissimo: Molto forte

cresc. (<) crescendo: Gradualmente più forte

decresc. (>) decrescendo: Gradualmente più leggera

Modo Valutazione

Il modo Valutazione della tastiera assegna punti alle esecuzioni dell'utente durante la Fase 3 del sistema di lezione in 3 fasi. Il punteggio massimo è 100. Inoltre, il modo Valutazione fornisce commenti sull'esecuzione sulla schermata di controllo.

Indicazioni del modo Valutazione

Indicatore del livello (9 livelli): Questo indicatore consente di capire con una sola occhiata la valutazione ottenuta per l'esecuzione attuale. Più segmenti appaiono, maggiori sono i punti ottenuti.

Esempio: 50 punti



Indicatore di momento di esecuzione delle note:

Nel modo Valutazione, la configurazione della stella cambia con ciascuna nota per comunicare all'utente com'è il momento di esecuzione delle note. Più stelle appaiono, migliore è il momento di esecuzione delle note.







Risultati della valutazione

Dopo che si è finito di suonare, la tastiera calcola una valutazione dell'esecuzione totale, dall'inizio alla fine, e visualizza il punteggio totale sulla schermata di controllo. Maggiore è il punteggio, più elevata è la valutazione.

Messaggi sul display dei gradi di valutazione

Messaggio sul display

"Bravo!" (Bravo!)

"Great!" (Bene!)

"Not bad!" (Non male!)

"Again!" (Di nuovo!)

**CAlta>

Gamme della valutazione

**CBassa>

"****": indica che la tastiera è uscita dal modo Valutazione prima dell'ottenimento di un risultato di valutazione.

NOTA -

 Se si preme il pulsante PLAY/STOP interrompendo il modo Valutazione, la schermata di controllo visualizza i punti di valutazione accumulati fino a quel momento. In questo caso, la tastiera non visualizza alcun messaggio.



Uso delle funzioni di lezione e del modo Valutazione


Eseguire i seguenti punti per imparare bene i brani preferiti.

Fase 1 – Imparare il tempo.





- Se si desidera esercitarsi con entrambe le mani, premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.
- Degli indicatori appaiono attorno alla mano sul display la cui parte è selezionata per l'esercizio.

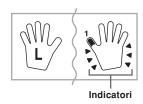

- **3** Premere il pulsante STEP 1 per avviare l'esecuzione della Fase 1.
 - Dopo che è suonato un conteggio, la tastiera attende che si suoni la prima nota del brano.
 - La guida vocale alla diteggiatura utilizzerà una voce umana simulata per scandire i numeri per la diteggiatura durante l'esercizio con la parte per una mano. Per i dettagli, fare riferimento a "Guida vocale alla diteggiatura" a pagina I-27.



Appare l'indicatore.



Premere dei tasti qualsiasi sulla tastiera per suonare le note.



- Il tasto corrispondente alla nota successiva da suonare lampeggia mentre la tastiera attende che la nota venga suonata. Quando si preme un qualsiasi tasto per suonare la nota, il tasto rimane illuminato mentre la nota viene suonata.
- L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) attende che si prema un tasto per suonare una nota.
- Se si preme accidentalmente più di un tasto in successione, l'accompagnamento viene suonato per il numero di note corrispondenti.
- Se si premono più tasti contemporaneamente, questo conta come una singola nota. Se si preme un tasto mentre si tiene premuto un altro tasto, questo conta come due note.
- 6 Per interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento, premere il pulsante PLAY/STOP.

Fase 2 – Imparare le note.

- 1 Selezionare il brano che si desidera usare.
- Premere il pulsante RIGHT o il pulsante LEFT per specificare la parte con cui si desidera esercitarsi.
 - Se si desidera esercitarsi con entrambe le mani, premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.
- 3 Premere il pulsante STEP 2 per avviare l'esecuzione della Fase 2.
 - Dopo che è suonato un conteggio, la tastiera attende che si suoni la prima nota del brano.
 - La guida vocale alla diteggiatura utilizzerà una voce umana simulata per scandire i numeri per la diteggiatura durante l'esercizio con la parte per una mano. Per i dettagli, fare riferimento a "Guida vocale alla diteggiatura" a pagina I-27.





4 Seguire il sistema di illuminazione guida dei tasti per premere i tasti della tastiera corretti e suonare le note.



- Il tasto corrispondente alla nota successiva da suonare lampeggia mentre la tastiera attende che la nota venga suonata. Quando si preme qualsiasi tasto per suonare la nota, il tasto rimane illuminato mentre la nota viene suonata.
- Se sulla guida a tastiera su schermo sono illuminati più tasti quando si usa un brano a due mani, significa che si devono premere tutti i tasti illuminati.
- 6 Per interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento, premere il pulsante PLAY/STOP.

Fase 3 – Suonare a velocità normale.

- 1 Selezionare il brano che si desidera usare.
- Premere il pulsante RIGHT o il pulsante LEFT per specificare la parte con cui si desidera esercitarsi.
 - Se si desidera esercitarsi con entrambe le mani, premere entrambi i pulsanti contemporaneamente.
- 3 Premere il pulsante STEP 3 per avviare l'esecuzione della Fase 3.
 - L'accompagnamento (parte per la mano sinistra) inizia a suonare a velocità normale.



Appare l'indicatore.


4 Seguire il sistema di illuminazione guida dei tasti per premere i tasti della tastiera corretti e suonare le note.




Per interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento, premere il pulsante PLAY/STOP.

Valutazione: Scoprire come la tastiera valuta l'esecuzione della Fase 3.

Usare il pulsante SCORING per controllare la valutazione dell'esecuzione nella Fase 3.

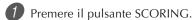

- Questa operazione fa apparire sul display l'indicatore SCORING.
- Suona una battuta di conteggio e quindi la valutazione del modo Valutazione inizia.

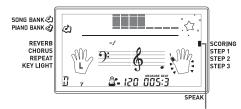

Appare l'indicatore.

- 2 Suonare secondo la guida sulla schermata di controllo.
 - Per interrompere la valutazione, premere il pulsante PLAY/STOP. Questa operazione visualizza soltanto i punti accumulati fino a quel momento.
- 3 Dopo che si è finito di suonare, il risultato della valutazione appare sul display.
 - Per informazioni sui gradi di valutazione, fare riferimento a "Risultati della valutazione" a pagina I-24.
 - La pressione del pulsante SONG BANK o del pulsante PIANO BANK fa ritornare il display alla schermata di selezione brano.





Guida vocale alla diteggiatura

La funzione di guida vocale alla diteggiatura impiega una voce umana simulata per scandire i numeri di diteggiatura durante l'esercitazione della parte ad una mano della Fase 1 e della Fase 2. Se per esempio è necessario premere un tasto con il pollice, la guida vocale alla diteggiatura dice: "One!" (Uno!). Nel caso di un accordo da suonare con il pollice, il medio e il mignolo, la guida vocale alla diteggiatura dice: "One, three, five!" (Uno, tre, cinque!).

La guida vocale alla diteggiatura scandisce le diteggiature soltanto nel caso in cui non si preme il tasto appropriato quando si deve.

Guida vocale alla diteggiatura

: Pollice One (Uno) Two (Due) : Indice Three (Tre) : Medio Four (Quattro): Anulare Five (Cinque) : Mignolo

Per attivare e disattivare la guida vocale alla diteggiatura

Premere il pulsante SPEAK per attivare (indicatore di guida vocale alla diteggiatura visualizzato) o disattivare (indicatore non visualizzato) la guida vocale alla diteggiatura.



NOTA -

- Notare che la guida vocale alla diteggiatura è disabilitata nel modo Valutazione.
- · Se si esce dal modo Valutazione viene ripristinata automaticamente l'impostazione di guida vocale alla diteggiatura che era in vigore quando si è entrati nel modo Valutazione.

Uso del metronomo

La funzione di metronomo di questa tastiera produce il suono di una campanella per la prima battuta di ciascuna misura, seguito da ticchettii per ciascuna successiva battuta di quella misura. È l'ideale per fare pratica con i brani senza accompagnamento (ritmo).

Per avviare il metronomo



Premere il pulsante METRONOME per avviare il suono del metronomo.


• Questa operazione causa la comparsa di "Beat" sul display. Eseguire il punto 2 entro cinque secondi dalla comparsa di "Beat".





🙎 Usare i pulsanti numerici o i tasti [+] e [–] per cambiare il numero di battute per misura.

• È possibile specificare 0, o un valore compreso tra 2 e 6 come numero delle battute per misura.

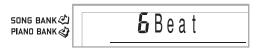

NOTA -

• La campanella (che indica la prima battuta di una misura) non suona guando si è specificata una sola battuta per misura. Tutte le battute sono indicate da ticchettii. Questa impostazione permette di fare pratica con un battito regolare, senza preoccuparsi di quante battute sono presenti in ciascuna misura.



3 Usare i pulsanti TEMPO per impostare il tempo.

• Premere ∧ per aumentare il tempo (renderlo più veloce) o V per ridurlo (renderlo più lento).




- · Mentre il valore del tempo lampeggia, si possono usare anche i tasti numerici o [+] e [-] per introdurre un valore di tre cifre. Notare che è necessario introdurre gli zeri iniziali, pertanto 90 va introdotto come 090.
- Se si premono contemporaneamente entrambi i pulsanti TEMPO A e V, il ritmo o il brano attualmente selezionato viene riportato automaticamente al suo valore di tempo di default.




4) Per disattivare il metronomo, premere il pulsante METRONOME.



Accompagnamento automatico

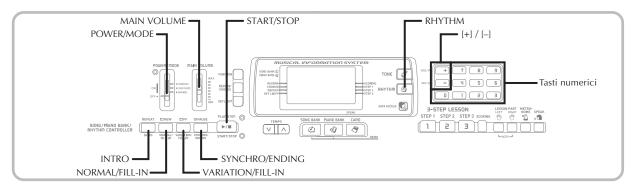


Questa tastiera suona automaticamente le parti dei bassi e di accordo in concordanza con la diteggiatura di accordo utilizzata. Le parti dei bassi e di accordo vengono suonate utilizzando suoni e toni che sono selezionati automaticamente a seconda del ritmo in corso di utilizzo. Tutto ciò significa che si ottengono accompagnamenti completi e realistici per le note della melodia suonate con la mano destra, creando l'atmosfera di un ensemble formato da una sola persona.

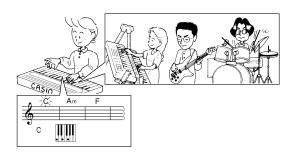

Selezione di un ritmo

Questa tastiera offre 120 eccitanti ritmi che è possibile selezionare usando il seguente procedimento.

Per selezionare un ritmo

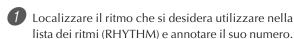

- Sulla lista dei ritmi stampata sulla console della tastiera non sono indicati tutti i ritmi disponibili. Per una lista completa, fare riferimento a "Lista dei ritmi" a pagina A-6.
- 2 Premere il pulsante RHYTHM.



3 Usare i tasti numerici per introdurre il numero di ritmo di tre cifre del ritmo che si desidera selezionare.

Esempio: Per selezionare "075 RHUMBA", introdurre 0,7 e quindi 5.



NOTA .


- È possibile anche far aumentare il numero di ritmo visualizzato premendo [+] e farlo diminuire premendo [-].
- Alcuni ritmi sono costituiti da accompagnamenti di accordi soltanto, senza batterie o altri strumenti a percussione. Tali ritmi non suonano se CASIO CHORD o FINGERED non è selezionato come modo di accompagnamento.



Riproduzione di un ritmo

Usare il seguente procedimento per avviare e per interrompere la riproduzione di un ritmo.

Per riprodurre un ritmo

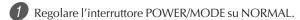



3 Per interrompere la riproduzione del ritmo, premere di nuovo il pulsante START/STOP.

NOTA.

 Tutti i tasti della tastiera sono tasti per la melodia mentre l'interruttore POWER/MODE è regolato su NORMAL.

Uso dell'accompagnamento automatico

Il seguente procedimento spiega come usare la funzione di accompagnamento automatico della tastiera. Prima di cominciare, si deve innanzitutto selezionare il ritmo che si desidera utilizzare e impostare il tempo del ritmo sul valore desiderato.

Per usare l'accompagnamento automatico

Regolare l'interruttore POWER/MODE su CASIO CHORD o FINGERED.



3 Suonare un accordo.

• Il procedimento effettivo che si deve usare per suonare un accordo dipende dall'attuale posizione dell'interruttore POWER/MODE. Fare riferimento alle seguenti pagine per i dettagli sull'esecuzione degli accordi.

CASIO CHORD Pagina I-29 FINGERED Pagina I-30



Nome dell'accordo



Per interrompere la riproduzione dell'accompagnamento automatico, premere di nuovo il pulsante START/STOP.

NOTA -


- Se si preme il pulsante SYNCHRO/ENDING e quindi il pulsante INTRO al posto del pulsante START/STOP al punto 2, l'accompagnamento inizierà con un pattern di introduzione quando si esegue l'operazione al punto 3. Per i dettagli su questi pulsanti, fare riferimento alle pagine I-31 e I-32.
- Se si preme il pulsante SYNCHRO/ENDING al posto del pulsante START/STOP al punto 4, un pattern di finale suonerà prima che l'esecuzione dell'accompagnamento sia terminata. Per i dettagli su questo pulsante, fare riferimento a pagina I-32.
- È possibile regolare il livello del volume della parte dell'accompagnamento indipendentemente dal volume principale. Per i dettagli, fare riferimento a "Regolazione del volume dell'accompagnamento e dei brani della banca di brani" a pagina 1-33.

CASIO CHORD

(Sistema di diteggiatura per accordi CASIO)

Questo metodo per suonare gli accordi rende possibile a chiunque suonare facilmente gli accordi, a prescindere dalle precedenti conoscenze ed esperienze musicali. Quanto segue descrive la "tastiera per l'accompagnamento" e la "tastiera per la melodia" del sistema CASIO CHORD, e spiega come suonare gli accordi con il sistema CASIO CHORD.

Tastiera per l'accompagnamento e tastiera per la melodia del sistema CASIO CHORD

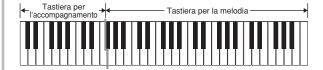

NOTA.

 La tastiera per l'accompagnamento può essere utilizzata soltanto per suonare accordi. Nessun suono sarà prodotto se si tenta di suonare singole note di melodia sulla tastiera per l'accompagnamento.



Tipi di accordo

L'accompagnamento CASIO CHORD consente di suonare quattro tipi di accordi con la diteggiatura minima.

Tipi di accordo	Esempio	
Accordi maggiori I nomi degli accordi maggiori sono indicati sopra i tasti della tastiera per l'accompagnamento. Notare che l'accordo prodotto quando si preme un tasto della tastiera per l'accompagnamento non cambia l'ottava, indipendentemente dal tasto utilizzato per suonarlo.	Accordo di do maggiore (C)	
Accordi minori (m) Per suonare un accordo minore, tenere premuto il tasto dell'accordo maggiore e premere un qualsiasi altro tasto della tastiera per l'accompagnamento situato alla destra del tasto dell'accordo maggiore.	Accordo di do minore (Cm)	
Accordi di settima (7) Per suonare un accordo di settima, tenere premuto il tasto dell'accordo maggiore e premere due qualsiasi altri tasti della tastiera per l'accompagnamento situati alla destra del tasto dell'accordo maggiore.	Accordo di settima di do (C7)	
Accordi di settima minore (m7) Per suonare un accordo di settima minore, tenere premuto il tasto dell'accordo maggiore e premere tre qualsiasi altri tasti della tastiera per l'accompagnamento situati alla destra del tasto dell'accordo maggiore.	Accordo di settima di do minore (Cm7)	

NOTA -

 Non importa se si premono dei tasti neri o dei tasti bianchi alla destra del tasto dell'accordo maggiore quando si suonano gli accordi minori e di settima.

FINGERED (Sistema di diteggiatura normale)


Il sistema FINGERED fornisce un totale di 15 differenti tipi di accordo. Quanto segue descrive la "tastiera per l'accompagnamento" e la "tastiera per la melodia" del sistema FINGERED, e spiega come suonare un accordo con la nota fondamentale di do (C) usando il sistema FINGERED.

Tastiera per l'accompagnamento e tastiera per la melodia del sistema FINGERED



NOTA.

 La tastiera per l'accompagnamento può essere utilizzata soltanto per suonare accordi. Nessun suono sarà prodotto se si tenta di suonare singole note di melodia sulla tastiera per l'accompagnamento.

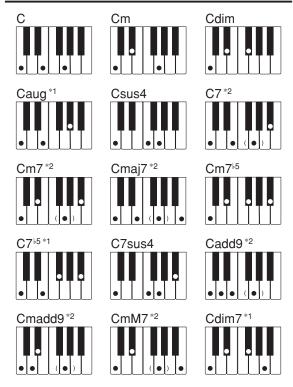

Fare riferimento a "Tavola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)" a pagina A-5 per i dettagli sull'esecuzione di accordi con altre note fondamentali.

- *1: Diteggiature invertite non possono essere utilizzate. La nota più bassa è la nota fondamentale.
- *2: Lo stesso accordo può essere suonato senza premere il 5° sol (G).



NOTA_

- Tranne che per gli accordi specificati nella nota*1 sopra, le diteggiature invertite (per esempio mi-sol-do (E-G-C) o sol-do-mi (G-C-E) invece di do-mi-sol (C-E-G)) produrranno gli stessi accordi della diteggiatura normale.
- Tranne che per l'eccezione specificata nella nota*2 sopra, tutti i tasti che formano un accordo devono essere premuti. La mancata pressione anche di un solo tasto non produrrà l'accordo FINGERED desiderato.

Uso di un pattern di introduzione

Questa tastiera consente di inserire una breve introduzione in un pattern di ritmo per rendere l'avvio più scorrevole e più naturale.

Il seguente procedimento spiega come usare la funzione di introduzione. Prima di cominciare, si deve innanzitutto selezionare il ritmo che si desidera utilizzare e impostare il tempo.

Per inserire un'introduzione



Premere il pulsante INTRO per far iniziare il ritmo selezionato con un pattern di introduzione.

• Con l'impostazione sopra descritta, il pattern di introduzione viene riprodotto e l'accompagnamento automatico con il pattern di introduzione inizia appena si suonano gli accordi sulla tastiera per l'accompagnamento.

NOTA_

- Il pattern di ritmo normale inizia a suonare dopo che il pattern di introduzione è stato completato.
- · La pressione del pulsante VARIATION/FILL-IN mentre è in fase di riproduzione un pattern di introduzione causa la riproduzione del pattern di variazione dopo che è stato completato il pattern di introduzione.

Uso di un pattern di riempimento

I pattern di riempimento consentono di cambiare momentaneamente il pattern di ritmo per aggiungere alcune interessanti variazioni alle proprie esecuzioni.

Il seguente procedimento spiega come usare la funzione di riempimento.

Per inserire un riempimento



Premere il pulsante START/STOP per avviare la riproduzione del ritmo.



Premere il pulsante NORMAL/FILL-IN per inserire un pattern di riempimento per il ritmo in corso di utilizzo.

NOTA -

• Il pattern di riempimento non suona se si preme il pulsante NORMAL/FILL-IN mentre sta suonando un pattern di introduzione.

Uso di una variazione di ritmo

Oltre al pattern di ritmo normale, è possibile passare anche ad un pattern di ritmo di "variazione" secondario per un po' di varietà.

Per inserire il pattern di ritmo di variazione



Premere il pulsante START/STOP per avviare la riproduzione del ritmo.



2 Premere il pulsante VARIATION/FILL-IN per passare al pattern di variazione per il ritmo in corso di utilizzo.

NOTA -

• Per ritornare al pattern di ritmo normale, premere il pulsante NORMAL/FILL-IN.



Uso di un pattern di riempimento con una variazione di ritmo

È anche possibile inserire un pattern di riempimento mentre sta suonando un pattern di ritmo di variazione.

Per inserire un pattern di riempimento in una variazione di ritmo



1) Mentre sta suonando un pattern di ritmo di variazione, premere il pulsante VARIATION/FILL-IN per inserire un pattern di riempimento per il ritmo di variazione in corso di utilizzo.

Avvio sincronizzato dell'accompagnamento con la riproduzione del ritmo

È possibile impostare la tastiera in modo che avvii la riproduzione del ritmo contemporaneamente all'esecuzione dell'accompagnamento sulla tastiera.

Il seguente procedimento spiega come usare l'avvio sincronizzato. Prima di cominciare, si deve innanzitutto selezionare il ritmo che si desidera utilizzare, impostare il tempo, e usare l'interruttore POWER/MODE per selezionare il metodo di esecuzione dell'accordo che si desidera utilizzare (NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED).

Per usare l'avvio sincronizzato



Premere il pulsante SYNCHRO/ENDING per porre la tastiera nello stato di attesa avvio sincronizzato.





Suonare un accordo; il pattern di ritmo inizia a suonare automaticamente.

NOTA -

- Se l'interruttore POWER/MODE è regolato su NORMAL, suona soltanto il ritmo (senza l'accordo) quando si suona sulla tastiera per l'accompagnamento.
- · Se si preme il pulsante INTRO prima di suonare qualcosa sulla tastiera, il ritmo inizia automaticamente con un pattern di introduzione quando si suona qualcosa sulla tastiera per l'accompagnamento.
- La pressione del pulsante VARIATION/FILL-IN prima che sia suonato qualcosa sulla tastiera fa iniziare la riproduzione con il pattern di variazione quando si suona qualcosa sulla tastiera.
- · Per annullare lo stato di attesa avvio sincronizzato. premere il pulsante SYNCHRO/ENDING ancora una volta.

Conclusione con un pattern di finale

È possibile concludere le proprie esecuzioni con un pattern di finale che porta il pattern di ritmo in corso di utilizzo ad una conclusione naturale.

Il seguente procedimento spiega come inserire un pattern di finale. Notare che il pattern di finale realmente suonato dipende dal pattern di ritmo in corso di utilizzo.

Per concludere con un pattern di finale



Mentre il ritmo sta suonando, premere il pulsante SYNCHRO/ENDING.


• Questa operazione fa suonare il pattern di finale che porta l'accompagnamento del ritmo alla fine.

NOTA -

• Il momento in cui inizia il pattern di finale dipende da quando si preme il pulsante SYNCHRO/ENDING. Se si preme il pulsante prima della seconda battuta della misura attuale, il pattern di finale inizia a suonare immediatamente. La pressione del pulsante in un qualsiasi punto della misura dopo la seconda battuta fa invece suonare il pattern di finale dall'inizio della misura successiva.




Impostazioni della tastiera

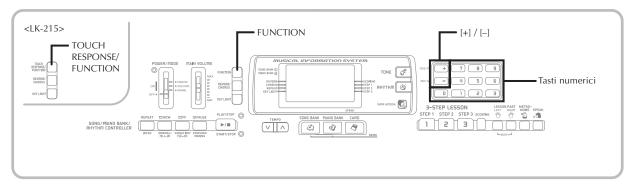


Uso della risposta al tocco (Solo LK-215)

Quando la risposta al tocco è attivata, il volume relativo dell'emissione sonora dalla tastiera varia a seconda dell'entità della pressione esercitata sui tasti, proprio come un piano acustico.

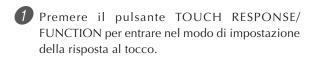



② Usare i pulsanti [+] e [-] per cambiare l'impostazione.

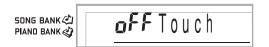

NOTA.

- La schermata di impostazione della risposta al tocco che appare automaticamente al punto 1, scompare dal display se non si immettere nulla entro cinque secondi circa.
- L'accompagnamento non influisce sull'impostazione della risposta al tocco.

Regolazione del volume dell'accompagnamento e dei brani della banca di brani

È possibile regolare il volume dell'accompagnamento e dei brani della banca di brani indipendentemente dalle note suonate sulla tastiera. È possibile specificare un livello del volume compreso nella gamma da 000 (minimo) a 127 (massimo).


Per regolare il volume dell'accompagnamento

<LK-210>

Premere il pulsante FUNCTION per entrare nel modo di impostazione del volume dell'accompagnamento o del volume dei brani.

<LK-215>

Premere il pulsante TOUCH RESPONSE/ FUNCTION fino a quando appare la schermata di regolazione volume dell'accompagnamento.

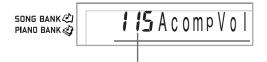

Impostazione attuale del volume dell'accompagnamento

2 Usare i tasti numerici o i tasti [+]/[-] per cambiare il valore dell'impostazione attuale del volume. Esempio: 110





NOTA_

- Il valore attuale del volume dell'accompagnamento che appare al punto 1 scompare automaticamente dal display se non si introduce nulla entro cinque secondi circa.
- La pressione contemporanea dei tasti [+] e [-] imposta automaticamente un volume dell'accompagnamento di 115.

Per regolare il volume dei brani incorporati

Entrare nel modo Banca di brani o nel modo Banca di pezzi di piano, e quindi eseguire il procedimento descritto in "Per regolare il volume dell'accompagnamento".

 In questo caso, la schermata del volume del brano apparirà al posto della schermata del volume dell'accompagnamento.

NOTA.

 La pressione contemporanea dei tasti [+] e [-] imposta automaticamente un volume dell'accompagnamento di 127.

Per regolare il volume per la riproduzione di dati SMF da una scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nella fessura per scheda, e quindi eseguire il procedimento descritto in "Per regolare il volume dell'accompagnamento".

 In questo caso, la schermata del volume del brano apparirà al posto della schermata del volume dell'accompagnamento.

Trasporto della chiave della tastiera

Il trasporto della chiave consente di alzare e di abbassare la chiave globale della tastiera in unità di un semitono. Se ad esempio si desidera suonare un accompagnamento per un cantante che canta in una chiave diversa da quella della tastiera, basta usare la funzione di trasporto chiave per cambiare la chiave della tastiera.

Per cambiare la chiave della tastiera



Premere il pulsante RHYTHM per entrare nel modo Ritmi.

- Notare che non è possibile eseguire il trasporto della chiave della tastiera mentre la tastiera si trova nel modo Banca di brani o nel modo Banca di pezzi di piano.
- Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) finché la schermata di trasporto chiave appare sul display.
- 3 Usare [+] e [-] per cambiare l'impostazione del trasporto chiave della tastiera.

Esempio: Per trasportare la tastiera di cinque semitoni in su.

SONG BANK�� PIANO BANK�� **05**Trans.

NOTA _

- Il trasporto chiave per la tastiera può essere effettuato nella gamma compresa fra –12 e +12.
- L'impostazione default del trasporto chiave è "00" in vigore ogni volta che si accende la tastiera.
- Se si lascia la schermata di trasporto chiave visualizzata sul display per cinque secondi circa senza fare nulla, la schermata scompare automaticamente.
- L'impostazione del trasporto chiave influenza anche la riproduzione dall'accompagnamento automatico.
- Per riportare la tastiera alla sua chiave di default, eseguire il procedimento sopra descritto e premere i tasti [+] e [-] contemporaneamente al punto 3.
- L'effetto di un'operazione di trasporto chiave dipende dall'altezza di ciascuna nota e dal tono attualmente utilizzato. Se un'operazione di trasporto chiave fa uscire una nota dalla gamma ammissibile per un tono, sarà effettuata una sostituzione con la stessa nota nell'ottava più vicina all'interno della gamma.

Intonazione della tastiera

Usare il seguente procedimento per intonare precisamente la tastiera in modo che corrisponda all'intonazione di un altro strumento musicale.

Per intonare la tastiera




Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) fino a quando appare la schermata di intonazione.





Usare [+], [-] e i tasti numerici per regolare il valore di intonazione.

Esempio: Per abbassare l'intonazione di 20

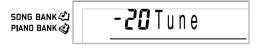


NOTA -

- La tastiera può essere intonata nella gamma compresa fra –50 cent e +50 cent.
 - * 100 cent equivalgono ad un semitono.
- L'impostazione di default dell'intonazione è "00" in vigore ogni volta che si accende la tastiera.
- Se si lascia la schermata di intonazione visualizzata sul display per cinque secondi circa senza fare nulla, la schermata scompare automaticamente.
- L'impostazione dell'intonazione influenza anche la riproduzione dall'accompagnamento automatico.
- Per riportare la tastiera alla sua intonazione di default, eseguire il procedimento sopra descritto e premere i tasti [+] e [-] contemporaneamente al punto 2.

I-34



Collegamento ad un computer

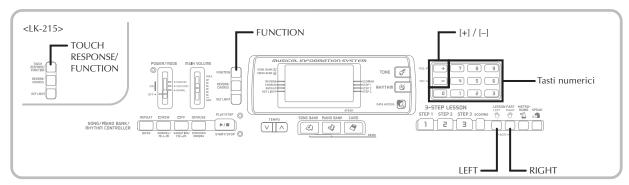

Collegamento ad un computer

La porta USB della tastiera rende facile e rapido il collegamento ad un computer. Dopo aver installato il driver MIDI USB sul computer di cui si dispone dal CD-ROM fornito in dotazione alla tastiera, sarà possibile usare software MIDI reperibile in commercio sul computer per scambiare dati tra la tastiera e il computer.

Per installare il driver MIDI USB



Sul computer a cui si intende collegare la tastiera, installare il driver MIDI USB contenuto nel CD-ROM fornito in dotazione alla tastiera.

 Per informazioni sull'installazione del driver USB MIDI, consultare la "Guida dell'utente del driver USB MIDI CASIO" (manual_i.pdf) sul CD-ROM "USB Manual and Driver CD-ROM".

NOTA.

- Prima di iniziare l'installazione vera e propria del driver USB MIDI, accertarsi di leggere il contenuto del file "readme.txt" nella cartella "Italian" sul CD-ROM.
- Usare Adobe Reader o Acrobat Reader per accedere alla guida dell'utente del driver USB MIDI.*
- * Per poter vedere il contenuto della "Guida dell'utente del driver USB MIDI CASIO" (manual_i.pdf), sul computer di cui si dispone deve essere installato Adobe Reader o Acrobat Reader. Se sul computer di cui si dispone non è già installato Adobe Reader o Acrobat Reader, usare il procedimento descritto di seguito per installare Adobe Reader.

Installazione di Adobe Reader (Acrobat Reader**)

- Inserire il CD-ROM "USB Manual and Driver CD-ROM" nell'unità CD-ROM del computer.
- Sul CD-ROM, navigare fino alla cartella dal nome "Adobe", aprire la cartella dal nome "Italian" e quindi fare doppio clic su "ar601ita.exe" ("ar505ita.exe"**). Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer per installare Adobe Reader.

** Adobe Reader non può essere installato su un computer funzionante con Windows 98. Se il computer utilizzato funziona con Windows 98, fare doppio clic su "ar505ita.exe" per installare Acrobat Reader.

Requisiti di sistema informatico minimi

Sistemi operativi supportati

Il funzionamento è supportato in Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE e Windows® 98.

Universal

- IBM AT o computer compatibile
- Porta USB che consente il funzionamento normale in Windows
- Unità CD-ROM (per l'installazione)
- Almeno 2 MB di spazio libero sul disco rigido (spazio necessario per Adobe Reader non incluso)

Windows XP

- Processore Pentium 300 MHz o superiore
- Almeno 128 MB di memoria

Windows 2000

- Processore Pentium 166 MHz o superiore
- Almeno 64 MB di memoria

Windows Me, Windows 98SE, Windows 98

- Processore Pentium 166 MHz o superiore
- Almeno 32 MB di memoria

NOTA _

 I nomi di società e di prodotti qui usati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.




Uso della porta USB

Notare che è necessario acquistare un cavo USB reperibile in commercio per collegare la tastiera ad un computer mediante la porta USB. Una volta stabilito un collegamento USB tra la tastiera e un computer, è possibile scambiare dati tra i due apparecchi.

Per collegare la tastiera ad un computer mediante la porta USB



Usare un cavo USB reperibile in commercio per collegare la tastiera al computer.

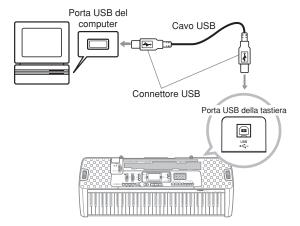

Indicatore DATA ACCESS

 L'indicatore DATA ACCESS si illumina ogni volta che la tastiera sta scambiando dati con un computer collegato mediante un collegamento tramite cavo USB. Non scollegare mai il cavo USB mentre l'indicatore DATA ACCESS è illuminato.

Espansione dei brani nei brani della banca di brani

È possibile trasferire dati di brani dal computer di cui si dispone nella tastiera. È possibile memorizzare un massimo di 10 brani (320 KB circa) come brani della banca di brani da 65 a 74. Per dati SMF acquistati o creati, è necessario usare SMF Converter per convertire i dati nel formato CASIO prima di trasferirli nella tastiera.

Per installare SMF Converter



Sul computer al quale si intende collegare la tastiera, installare SMF Converter che si trova sul CD-ROM fornito in dotazione alla tastiera.

- Sul CD-ROM, fare doppio clic su "SMFConv-e.exe", e quindi seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer per installare SMF Converter.
- * Prima di installare SMF Converter, accertarsi di leggere il contenuto del file "smfreadme.txt" in ciascuna cartella di lingua sul CD-ROM.

Per informazioni sull'uso di SMF Converter, fare doppio clic su "index.html" nella cartella [help], che era stata creata quando si è installato SMF Converter. È possibile accedere alla documentazione dell'utente anche dal menu [Start] di Windows facendo clic su [Programs] - [CASIO] - [SMF Converter] - [manual].

* Per poter vedere il manuale di SMF Converter è necessario un browser che supporti frame (come Internet Explorer 4 o Netscape Navigator 4.04 o versione successiva).

Requisiti di sistema informatico minimi

* Sistemi operativi:

Windows 98SE

Windows Me

Windows XP Home Edition/XP Professional

* Memorizzazione

Almeno 10 MB di spazio libero sul disco rigido

- * Interfaccia USB
- È possibile ottenere una copia di SMF Converter anche scaricando il software nella pagina Web indicata di seguito. Dopo averlo scaricato, installare il software nel computer di cui si dispone.

- CASIO MUSIC SITE -

http://music.casio.com/

 Oltre al software stesso, il CASIO MUSIC SITE offre anche informazioni sull'installazione e sul modo di impiego del software. Si possono trovare anche le notizie più recenti sulla tastiera e sugli altri strumenti musicali CASIO, ed altro ancora.

Memorizzazione dei dati di brano

I dati di brano salvati come brani della banca di brani vengono conservati anche quando si spegne la tastiera, purché l'alimentazione dalle pile o dal trasformatore CA continui ad essere fornita alla tastiera. Se si rimuovono le pile o se le pile si esauriscono mentre la tastiera non è alimentata dal trasformatore CA, i dati di brano saranno cancellati. Accertarsi di fornire alimentazione alla tastiera mediante il trasformatore CA quando si sostituiscono le pile.

NOTA -

- Questa tastiera supporta dati di formato SMF 0 e 1.
- La guida vocale alla diteggiatura e gli indicatori di diteggiatura su schermo non sono supportati per dati SMF reperibili in commercio.



Tono General MIDI

Lo standard General MIDI definisce l'ordine di numerazione dei toni, l'ordine di numerazione dei suoni delle percussioni, il numero di canali MIDI che può essere usato e altri fattori generali che determinano la configurazione della fonte sonora. Per questa ragione, i dati musicali prodotti su una fonte sonora General MIDI possono essere riprodotti impiegando toni simili e sfumature identiche all'originale, anche quando vengono suonati su fonti sonare di altre marche.

Questa tastiera è conforme agli standard General MIDI e può quindi essere collegata ad un computer ed essere usata per riprodurre dati General MIDI che sono stati acquistati, scaricati da Internet o ottenuti da qualsiasi altra fonte.

Cambiamento delle impostazioni

Questa sezione spiega come eseguire le impostazioni necessarie quando lo strumento è collegato ad un computer.

KEYBOARD CHANNEL (Default: 1)


Il canale tastiera è il canale usato per inviare messaggi da questa tastiera ad un computer. Si può specificare un canale da 1 a 16 come canale tastiera.



Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) finché appare la schermata KEYBOARD CHANNEL.



Usare i tasti [+], [-] e i tasti numerici per cambiare il numero di canale. Esempio: Per specificare il canale 4

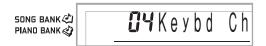

NAVIGATE CHANNEL (Default: 4)


Quando i messaggi sono ricevuti da un computer per l'esecuzione su questa tastiera, il canale di navigazione è il canale i cui dati di nota appaiono sul display. Si può selezionare un canale da 01 a 16 come canale di navigazione. Poiché questa impostazione permette di usare i dati su qualsiasi canale di dati SMF reperibili in commercio per far illuminare la guida a tastiera su schermo, è possibile analizzare come le diverse parti di un arrangiamento sono suonate.



Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) finché appare la schermata NAVIGATE CHANNEL.



Usare i tasti [+], [-] e i tasti numerici da [0] a [9] per cambiare il numero di canale. Esempio: Per specificare il canale 2

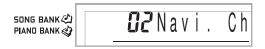

Per disattivare suoni specifici prima di riprodurre dati di brani in fase di ricevimento

<< Attivazione/disattivazione del canale di navigazione>>



Durante la riproduzione dei dati di brani, premere il pulsante RIGHT.

· Questo elimina il suono del canale di navigazione, ma i tasti della guida a tastiera su schermo continuano ad illuminarsi in base ai dati del canale via via che sono ricevuti. Premere di nuovo il pulsante RIGHT per riattivare il canale.

<< Attivazione/disattivazione del canale successivamente inferiore al canale di navigazione>>



🚺 Durante la riproduzione dei dati di brani, premere il pulsante LEFT.


• Questo elimina il suono del canale il cui numero è inferiore di uno al numero del canale di navigazione, ma i tasti della guida a tastiera su schermo continuano ad illuminarsi in base ai dati del canale via via che sono ricevuti. Premere di nuovo il pulsante LEFT per riattivare il canale.

Esempio: Se il canale di navigazione è il canale 4, l'operazione sopra descritta disattiva il canale 3.



LOCAL CONTROL (Default: On)

- oFF: Qualsiasi cosa suonata sulla tastiera viene emessa come messaggio dal porta USB, senza essere suonata dalla fonte sonora interna.
- Notare inoltre che non viene prodotto alcun suono dalla tastiera se LOCAL CONTROL è disattivato e non è collegato alcun dispositivo esterno.

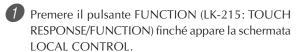


Esempio: Quando LOCAL CONTROL è attivato



② Usare i tasti [+] e [-] o [0] e [1] per attivare o disattivare l'impostazione.

Esempio: Per disattivare LOCAL CONTROL

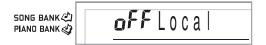


ACCOMP OUT (Default: Off)

on: L'accompagnamento automatico viene suonato sulla tastiera e il corrispondente messaggio viene emesso dalla porta USB.

oFF: I messaggi di accompagnamento automatico non vengono emessi dalla porta USB.

Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) finché appare la schermata ACCOMP OUT.

Esempio: Quando ACCOMP OUT è disattivato

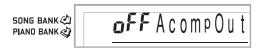

2 Usare i tasti [+] e [–] o [0] e [1] per attivare o disattivare l'impostazione.

Esempio: Per attivare ACCOMP OUT



Ricevimento del modo GM

Quando viene ricevuto GM off e l'interruttore di modo è regolato su un modo di accordi, l'accordo dell'accompagnamento automatico viene specificato conformemente al messaggio ricevuto.

Quando viene ricevuto GM on, gli accordi dell'accompagnamento automatico non possono essere specificati mediante i messaggi ricevuti.

SUSTAIN/ASSIGNABLE JACK (Default: SUS)

SUS(sustain): Specifica un effetto di sustain*¹ quando si preme il pedale.


SoS (tenuta): Specifica un effetto di tenuta*² quando si preme il pedale.

SFt (sordina): Specifica una riduzione del volume del suono quando si preme il pedale.

rHy (ritmo): Specifica un'operazione del pulsante START/ STOP quando si preme il pedale.




Esempio: Quando è impostato il sustain

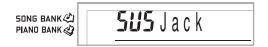

Usare i tasti [+] e [-] o [0] e [1], [2] e [3] per cambiare l'impostazione.

Esempio: Per selezionare il ritmo

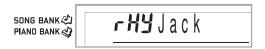

*1 Sustain


Nel caso dei toni di piano e altri suoni che decadono, il pedale funge da pedale di smorzamento, con i suoni prolungati maggiormente quando il pedale è premuto. Nel caso dei toni di organo e altri suoni continui, le note suonate sulla tastiera continuano a suonare fino a quando il pedale viene rilasciato. In entrambi i casi, l'effetto di sustain viene applicato anche a qualsiasi nota suonata mentre il pedale è premuto.

*2 Tenuta

Questo effetto agisce nello stesso modo del sustain, tranne per il fatto che viene applicato solo alle note che stanno già suonando quando il pedale viene premuto. Non agisce sulle note che vengono suonate dopo che il pedale è stato premuto.



Uso di una scheda di memoria

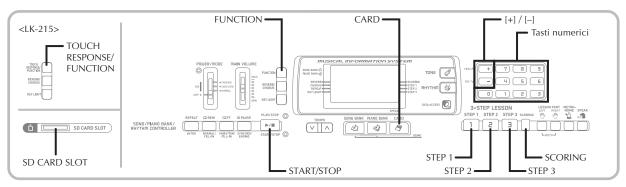

La tastiera è munita di una fessura per scheda che supporta l'uso di schede di memoria (schede di memoria SD reperibili



in commercio o schede di dati di brano* CASIO opzionali). Ciò consente alla tastiera di leggere direttamente dati SMF reperibili in commercio, che sono stati salvati su una scheda di memoria dal computer di cui si dispone, per l'ascolto e per le lezioni. I dati delle schede di memoria possono essere utilizzati nello stesso modo dei brani incorporati.

- Schede di memoria supportate: Schede di memoria SD, schede di dati di brano* CASIO opzionali
- Schede SD supportate:
 1 GB o meno (Le schede con una capacità maggiore di 1 GB non sono supportate.)
- Numero massimo di brani importabili: Fino a 1000
 - Il numero effettivo di brani che è possibile importare dipende dalla dimensione di ciascun file. Il numero effettivo sarà inferiore a 1000 quando i singoli file di brano sono voluminosi.
- Dati supportati:

SMF formato 0, formato originale CASIO CM2

IMPORTANTE! -

 Con questa tastiera, usare esclusivamente una scheda di memoria SD o una scheda di dati di brano* CASIO opzionale. Il funzionamento corretto non è garantito quando si usa un qualsiasi altro tipo di scheda.

Avvertenze sulle schede di memoria e sulla fessura per scheda

IMPORTANTE! -

- Accertarsi di leggere con attenzione l'intera documentazione allegata alla schede di memoria per informazioni importanti sul modo di impiego della scheda.
- Le schede di memoria SD dispongono di un interruttore di protezione da scrittura, che può essere usato per proteggere la scheda dalla cancellazione accidentale dei dati. Dopo aver salvato dati importanti su una scheda di memoria SD, accertarsi di usare l'interruttore di protezione da scrittura per proteggere i dati da cambiamenti o cancellazioni accidentali.

- Evitare di riporre e di usare le schede di memoria in luoghi dei seguenti tipi. Tali condizioni potrebbero causare l'alterazione dei dati memorizzati sulla scheda.
 - Aree soggette ad alta temperatura, umidità elevata o agenti corrosivi
 - Aree soggette a forti cariche elettrostatiche o a rumore elettrico
- Ogni volta che si maneggia una schede di memoria, accertarsi di non toccare mai i suoi contatti con le dita.
- Se la spia di accesso dati è illuminata e il messaggio "Pls Wait" è visualizzato sul display, significa che sta avvenendo l'accesso ai dati sulla schede di memoria per un'operazione di salvataggio, lettura o cancellazione. Non rimuovere mai la schede di memoria dalla fessura per scheda e non spegnere mai la tastiera mentre è in corso l'accesso alla scheda. Tali operazioni potrebbero alterare i dati sulla schede di memoria e persino danneggiare la fessura per scheda.
- Non tentare mai di inserire altri oggetti che non siano una scheda di memoria SD o una scheda di dati di brano* CASIO opzionale nella fessura per la scheda di memoria della tastiera. Ciò può causare problemi di funzionamento della tastiera.
- L'inserimento di una schede di memoria caricata con elettricità statica nella fessura per scheda può causare problemi di funzionamento alla tastiera. Se ciò dovesse accadere, spegnere la tastiera e quindi riaccenderla.
- Una schede di memoria che è rimasta nella fessura per scheda per un lungo periodo potrebbe risultare calda al tatto quando la si rimuove. Ciò è normale e non è indice di problemi di funzionamento.
- Notare che una schede di memoria ha una durata di servizio limitata. Dopo un lungo periodo di utilizzo, potrebbe non essere possibile memorizzare dati, su leggere dati da, e/o cancellare dati da una scheda. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario acquistare una nuova schede di memoria.

La CASIO COMPUTER CO., LTD. non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni all'utilizzatore o a terzi dovuti alla perdita o all'alterazione dei dati.

^{*} Potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.



Inserimento e rimozione di una scheda di memoria


IMPORTANTE! _

- · Accertarsi di spegnere la tastiera prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria.
- · Accertarsi di orientare la scheda correttamente quando la si inserisce. Non tentare mai di inserire con forza una scheda di memoria nella fessura se si avverte resistenza.
- Non rimuovere mai la scheda di memoria dalla fessura per scheda e non spegnere mai la tastiera mentre è in corso l'accesso ai dati della scheda con un'operazione di lettura o di formattazione. Tali azioni potrebbero alterare i dati sulla scheda di memoria e persino danneggiare la fessura per scheda.

Per inserire una scheda di memoria nella fessura per scheda



Con la facciata anteriore della scheda di memoria rivolta verso l'alto, inserire con attenzione la scheda nella fessura. Far scorrere la scheda nella fessura fino in fondo, fino a quando la si sente scattare saldamente in posizione.

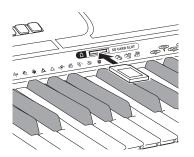



Per rimuovere una scheda di memoria dalla fessura per scheda



Spingere la scheda di memoria nella fessura e quindi rilasciarla. Tale azione farà fuoriuscire parzialmente la scheda dalla tastiera.



Estrarre la scheda di memoria dalla fessura.

Operazioni preliminari

IMPORTANTE! _

- · Prima di poter usare una scheda di memoria SD con questa tastiera è necessario eseguire il procedimento descritto di seguito per formattare la scheda. Dopo aver formattato la scheda, trasferire i dati SMF dal computer sulla scheda.
- · La formattazione di una scheda di memoria SD con questa tastiera crea automaticamente una cartella dal nome "MUSICDAT" sulla scheda. Quando si trasferiscono i dati SMF dal computer sulla scheda per l'uso con questa tastiera, accertarsi di memorizzarli nella cartella "MUSICDAT".
- · Notare che la formattazione di una scheda che contiene già dei dati causa la cancellazione di tutti quei dati. I dati cancellati mediante un'operazione di formattazione non possono essere recuperati. Prima di eseguire il procedimento descritto di seguito, accertarsi che il supporto non contenga alcun dato di cui si potrebbe avere bisogno.

PREPARATIVI .

· Inserire la scheda di memoria SD che si desidera formattare nella fessura per scheda della tastiera. Accertarsi che la protezione da scrittura della scheda di memoria SD sia stata tolta, in modo da abilitare la scrittura.

Per formattare una scheda di memoria SD



Premere il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) alcune volte fino a guando appare la schermata di impostazione formattazione scheda.







Premere il tasto [+] (YES).

• Ouesta operazione visualizza un messaggio di conferma che chiede se realmente si desidera formattare il supporto.


Uso di una scheda di memoria



- 3 Premere il tasto [+] (YES) per avviare la formattazione.
 - Il messaggio "Pls Wait" rimarrà visualizzato sul display a indicare che un procedimento è in corso. Non tentare mai di eseguire nessun'altra operazione sulla tastiera mentre è in corso la formattazione della scheda. Dopo che la formattazione è terminata, la tastiera ritorna al modo in cui si trovava prima che venisse visualizzata la schermata di impostazione.
 - Per abbandonare l'operazione di formattazione, premere il tasto [-] (NO). Questa operazione riporta la visualizzazione alla schermata di impostazione formattazione scheda.
 - Se un messaggio di errore appare sul display, fare riferimento a "Messaggi di errore della scheda di memoria" a pagina I-42. Se si preme il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/ FUNCTION) mentre un messaggio di errore è visualizzato sul display, la visualizzazione ritorna alla schermata di impostazione formattazione scheda.

Lettura di una scheda di memoria

Premere il pulsante CARD.

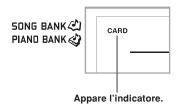

- 2) Usare i tasti numerici per introdurre il numero di tre cifre che corrisponde ai dati SMF che si desidera selezionare.
- Eseguire una delle seguenti operazioni.

■ Per riprodurre i dati SMF

- 3-1 Premere il pulsante START/STOP.
 - La tastiera leggerà i dati SMF e li riprodurrà.

■ Per usare i dati SMF in una lezione del sistema di lezione in 3 fasi



3-1 Premere il pulsante STEP 1, STEP 2 o STEP 3.

- La tastiera leggerà i dati SMF e avvierà una lezione nella fase selezionata.
- Un messaggio di errore apparirà se il file di dati SMF selezionato è maggiore di 320 KB circa.
- Se appare un messaggio di errore, fare riferimento a "Messaggi di errore della scheda di memoria" alla pagina successiva per informazioni su ciò che è necessario fare.
- Il canale specificato come canale di navigazione viene assegnato alla parte per la mano destra, mentre il canale che è inferiore di uno al canale specificato come canale di navigazione viene assegnato alla parte per la mano sinistra.
- La guida vocale alla diteggiatura e gli indicatori di diteggiatura su schermo non sono supportati per i dati SMF.

■ Per valutare la propria esecuzione usando i dati SMF



3-1 Premere il pulsante SCORING.

- La tastiera leggerà i dati SMF ed entrerà nel modo Valutazione.
- Un messaggio di errore apparirà se il file di dati SMF selezionato è maggiore di 320 KB circa.
- Se appare un messaggio di errore, fare riferimento a "Messaggi di errore della scheda di memoria" alla pagina successiva per informazioni su ciò che è necessario fare.
- Il canale specificato come canale di navigazione viene assegnato alla parte per la mano destra, mentre il canale che è inferiore di uno al canale specificato come canale di navigazione viene assegnato alla parte per la mano sinistra.
- Gli indicatori di diteggiatura su schermo non sono supportati per i dati SMF.



Premere il pulsante START/STOP per interrompere la riproduzione dei dati SMF.



Messaggi di errore della scheda di memoria

Messaggio sul display	Causa	Rimedio
Err No Card	Nella tastiera non è inserita una scheda di memoria o la scheda di memoria utilizzata non è inserita correttamente.	Inserire una scheda di memoria o reinserire correttamente la scheda di memoria
Err No File	(1) I dati di brano della scheda di memoria che sono supportati dalla tastiera non si trovano nella cartella MUSICDAT.(2) La scheda di memoria non ha una cartella MUSICDAT.	 (1) Spostare i file contenenti i dati di brano supportati della tastiera nella cartella MUSICDAT. (2) Creare una cartella MUSICDAT e spostare i file pertinenti nella cartella. La formattazione della scheda creerà automaticamente una cartella MUSICDAT.
Err WrongDat	I dati sono danneggiati.	Eseguire le operazioni necessarie per sostituire i dati danneggiati con dati normali.
Err SizeOver	Il file è troppo grande per poter essere riprodotto da questa tastiera.	La dimensione di file massima supportata è 320 KB. Selezionare un file più piccolo pagina I-41
Err Protect	La scheda di memoria è protetta da scrittura.	Rimuovere la protezione da scrittura e riformattare la scheda
Err Format	(1) La scheda di memoria è di un formato che non è supportato da questa tastiera.(2) La scheda di memoria è di una capacità che non è supportata da questa tastiera.(3) Qualcosa non va con la scheda di memoria.	(1) Usare questa tastiera per formattare la scheda di memoria.
Err Not SMF0	Non ci sono file di formato SMF Format 0. Questa tastiera supporta soltanto file SMF Format 0.	Usare un file di formato SMF Format 0 pagina I-39
Err Card R/W	Per qualche motivo, non è possibile scrivere sulla scheda di memoria o formattare la scheda.	Usare una scheda differente.



Err Mem Full


La memoria della tastiera si è esaurita per la lettura di dati SMF durante un'operazione di riproduzione, lezione o durante l'uso della funzione di valutazione.

Dopo alcuni secondi, il messaggio "Err Mem Full" sarà sostituito da uno dei messaggi descritti di seguito.

<"dEL UsrSong?">

Questo messaggio chiede se si desidera cancellare il contenuto dell'area dell'utente della banca di brani per la memorizzazione di dati SMF (10 brani) allo scopo di fare spazio ai dati SMF che si sta tentando di leggere. Per far scomparire questo messaggio e ritornare alla schermata del modo Banca di schede, premere il pulsante [–] (NO).

- 1) Premere il pulsante [+] (YES) se si desidera cancellare il contenuto dell'area dell'utente della banca di brani.
 - Questa operazione fa apparire un messaggio di conferma sul display.
 - Se si desidera abbandonare l'operazione di cancellazione, premere il pulsante [-] (NO).
 Questa operazione riporta la visualizzazione al messaggio di conferma.
- 2) Premere il pulsante [+] (YES) per cancellare il contenuto dell'area dell'utente della banca di brani.
 - Dopo che il contenuto dell'area dell'utente della banca di brani è stato cancellato, la
 tastiera avvia automaticamente la lettura dei dati SMF originariamente selezionati, e
 quindi avvia l'operazione di riproduzione, lezione o valutazione.

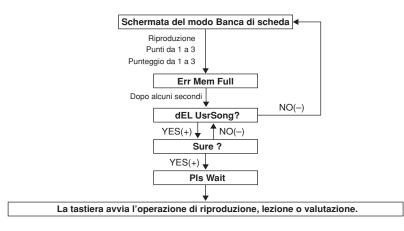



Soluzione di problemi

Problema	Causa possibile	Rimedio	Pagina di riferimento
Suono della tastiera assente	(1) Problema con la fonte di alimentazione.	(1) Collegare correttamente il trasformatore CA, accertarsi che i poli delle pile (+/-) siano rivolti nella direzione corretta, e controllare che le pile non siano esaurite.	Pagina I-13
	(2) La tastiera non è accesa.	(2) Regolare l'interruttore POWER/ MODE per accendere la tastiera.	Pagina I-16
	(3) Il volume è impostato su un livello troppo basso.	(3) Usare il comando MAIN VOLUME per alzare il volume.	Pagina I-16
	(4) L'interruttore POWER/ MODE si trova nella posizione CASIO CHORD o FINGERED.	(4) L'esecuzione normale non è possibile sulla tastiera per l'accompagnamento mentre l'interruttore POWER/MODE si trova su CASIO CHORD o FINGERED. Cambiare l'impostazione dell'interruttore POWER/MODE regolando l'interruttore su NORMAL.	Pagina I-29
	(5) LOCAL CONTROL è disattivato.	(5) Attivare LOCAL CONTROL.	Pagina I-38
I seguenti problemi si verificano quando si usano le pile.	Pile scariche	Sostituire le pile con un gruppo di pile nuove o usare il trasformatore CA.	Pagine I-12, 13
 Improvvisa interruzione del Affievolimento della visuali Emissione sonora continuata Tono prodotto totalmente di Riproduzione anormale dei Volume del microfono stran Distorsione dell'ingresso da Indicatore di alimentazione Improvvisa interruzione del Affievolimento delle luci de 	onora suono durante esecuzioni ad alto vo l'alimentazione durante esecuzioni a zzazione durante l'esecuzione ad alt a anche dopo che un tasto della tasti iverso dal tono selezionato pattern di ritmo e dei brani di dimos amente basso l microfono fioco durante l'uso di un microfono l'alimentazione quando si usa il mic i tasti della tastiera quando suonano	ad alto volume i livelli di volume era è stato rilasciato strazione rofono	
L'accompagnamento automatico non suona.	Il volume dell'accompagnamento è impostato su 000.	Usare il pulsante FUNCTION (LK-215: TOUCH RESPONSE/FUNCTION) per alzare il volume.	Pagina I-33
L'illuminazione dei tasti rimane accesa.	La tastiera attende che si suoni la nota corretta durante l'esecuzione della Fase 1 o della	Premere il tasto illuminato per continuare con l'esecuzione della Fase 1 o della Fase 2.	Pagine I-25, 26
	Fase 2.	 Premere il pulsante PLAY/STOP per concludere l'esecuzione della Fase 1 o della Fase 2. 	Pagine I-25, 26
I tasti sono illuminati anche se nessun suono viene prodotto.	La funzione di avvertenza di stato di accensione sta segnalando all'utente che la tastiera è stata lasciata accesa senza che su di essa sia eseguita alcuna operazione.	Premere un pulsante o un tasto della tastiera qualsiasi per riportare l'alimentazione alla normalità.	Pagina I-14
Non è possibile registrare i dati di accompagnamento con accordi su un computer.	ACCOMP OUT è disattivato.	Attivare ACCOMP OUT.	Pagina I-38

i		

Problema	Causa possibile	Rimedio	Pagina di riferimento
Disturbi di origine elettrostatica quando è collegato un microfono	Il microfono è usato nei pressi di luci fluorescenti.	Allontanare il microfono dalla fonte dei disturbi di origine elettrostatica.	Pagina I-17
Suono del microfono assente	(1) L'impostazione del volume del microfono è troppo bassa. (2) L'interruttore di accensione/	(1) Aumentare l'impostazione del volume del microfono. (2) Regolare l'interruttore di	Pagina I-17 Pagina I-17
	spegnimento del microfono è regolato nella posizione di spegnimento.	accensione/spegnimento del microfono nella posizione di accensione.	1 agnia 1-17
Non è possibile richiamare i dati da una scheda di memoria.	(1) La scheda di memoria non è inserita correttamente nella fessura per scheda. (2) La scheda di memoria è	(1) Inserire correttamente la scheda di memoria nella fessura per scheda. (2) Usare un'altra scheda di memoria.	Pagina I-40
	danneggiata. (3) I dati non sono stati copiati nella cartella MUSICDAT della scheda di memoria.	(3) Inserire una scheda di memoria formattata nella fessura per scheda di memoria del computer di cui si dispone, e copiare i dati che si desidera riprodurre nella directory dal nome "MUSICDAT".	
La riproduzione di brani si interrompe momentaneamente in alcuni punti durante la riproduzione di dati SMF.	I dati sono frammentati.	Eseguire una delle due seguenti operazioni. • Senza cancellare i dati originali (frammentati), eseguire un'operazione "Salva con nome" per salvare i dati con un nome differente. Quindi, provare ad eseguire l'operazione usando i nuovi dati salvati. • Se si sono salvati i dati sulla scheda	Pagina I-40
		da un'altra posizione, formattare la scheda (operazione che cancella il suo contenuto), e quindi salvare di nuovo i dati sulla scheda. Quindi, provare ad eseguire l'operazione usando i nuovi dati salvati.	
Gli accordi dell'accompagnamento automatico non suonano.	La tastiera si trova nel modo Banca di brani.	Premere il pulsante RHYTHM per entrare nel modo Ritmi, condizione indicata dall'indicatore di ritmo sul display.	Pagina I-28
Dopo che i dati di brano sono stati trasferiti dal computer, la riproduzione si interrompe a metà.	Dei disturbi digitali dal cavo USB o dal cavo di alimentazione hanno causato l'interruzione della comunicazione dati tra il computer e la tastiera.	Interrompere la riproduzione, scollegare il cavo USB dalla porta USB della tastiera e quindi ricollegarvelo, e poi provare a riprodurre di nuovo il brano. Se ciò non risolve il problema, chiudere il software MIDI in corso di utilizzo, e quindi scollegare il cavo USB dalla porta USB della tastiera e quindi ricollegarvelo. Poi, riavviare il software MIDI e provare a riprodurre di nuovo.	Pagina I-36
La qualità e il volume di un tono risultano leggermente diversi a seconda del punto sulla tastiera in cui il tono viene suonato.	indice di problemi di funzioname * Dei campioni digitali plurimi ve la gamma alta dello strumento	abile del processo di campionamento digita nto. engono prelevati per la gamma bassa, la gam musicale originale. Per questo motivo, potr ella qualità e nel volume del tono tra le	nma media e ebbe esserci



Caratteristiche tecniche

Modelli:	LK-210/LK-215
Tastiera:	61 tasti di dimensioni normali, 5 ottave (con risposta al tocco <solo lk-215="">)</solo>
Sistema di illuminazione guida dei tasti:	Può essere attivato o disattivato (fino a 10 tasti possono illuminarsi contemporaneamente)
Toni:	264 (128 toni di pannello + 128 toni General MIDI + 8 suoni di batteria)
Effetti digitali:	Reverb (4 tipi), Chorus (4 tipi)
Polifonia:	32 note al massimo (16 per alcuni toni)
Accompagnamento automatico Pattern di ritmo: Accordi: Dispositivi di controllo ritmi: Volume dell'accompagnamento:	120 2 metodi di diteggiatura (CASIO CHORD, FINGERED) START/STOP, INTRO, NORMAL/FILL-IN, VARIATION/FILL-IN, SYNCHRO/ ENDING Da 0 a 127 (128 livelli)
Lezione in 3 fasi: Riproduzione: Parte per la lezione: Modo Valutazione: Guida vocale alla diteggiatura:	3 lezioni (Fase 1, 2, 3) Riproduzione a ripetizione di un singolo brano Mano sinistra, mano destra, entrambe le mani Punteggio Attivazione/disattivazione
Banca di brani, Banca di pezzi di piano Numero di brani: Dispositivi di controllo:	100 (Banca di brani: 65, Banca di pezzi di piano: 35) PLAY/STOP, PAUSE, FF, REW, REPEAT
Brani dell'utente:	Numero di brani: Fino a 10 brani scaricati Capacità: Circa 320 KB* * Calcolo effettuato sulla base di 1 KB = 1024 byte.
Metronomo: Specificazione battute:	Attivazione/disattivazione Da 0, 2 a 6
Altre funzioni Tempo: Trasporto chiave: Intonazione:	Variabile (226 livelli, ↓ = da 30 a 255) 25 livelli (da –12 semitoni a +12 semitoni) 101 livelli (la 4 (A4) = circa 440 Hz ±50 cent)
Scheda Schede di memoria supportate: Schede SD supportate: Numero massimo di brani importabili: Dati supportati:	Schede di memoria SD, schede di dati di brano* CASIO opzionali * Potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche. 1 GB o meno (Le schede con una capacità maggiore di 1 GB non sono supportate.) Fino a 1000 SMF formato 0, formato originale CASIO CM2
Terminali Terminale SUSTAIN/ ASSIGNABLE JACK: Presa PHONES/OUTPUT: Ingresso microfono: Porta USB: Fessura per scheda SD	Presa normale (sustain, tenuta, sordina, avvio/interruzione ritmi) Presa stereo normale Impedenza di uscita: $78~\Omega$ Tensione di uscita: $4.5~V$ (RMS) mass. Presa normale Impedenza di ingresso: $2~k$ iloohm Sensibilità di ingresso: $10~mV$ Tipo B
Presa di alimentazione:	CC a 9 V

Alimentazione:	In 2 modi
Pile:	6 pile formato AA
Durata delle pile:	Circa 1 ora di funzionamento continuo con pile al manganese
-	Circa 4 ore di funzionamento continuo con pile alcaline
Trasformatore CA:	AD-5
Spegnimento automatico:	Spegne l'apparecchio circa 6 minuti dopo l'ultima operazione con i tasti. Abilitato solo durante l'alimentazione a pile, può essere disabilitato manualmente.
Emissione diffusori:	<lk-210> 2,0 W + 2,0 W <lk-215> 2,5 W + 2,5 W</lk-215></lk-210>
Consumo:	9 V 7.7 W

 $94,5 \times 37,3 \times 13,5$ cm

Circa 4,7 kg (senza pile)



Dimensioni:
Peso:

Avvertenze sull'uso

Accertarsi di leggere ed osservare le seguenti avvertenze sull'uso.

■ Collocazione

Evitare i seguenti luoghi per questo prodotto.

- Luoghi esposti alla luce solare diretta e ad elevata
- Luoghi soggetti a temperature estremamente basse
- Vicino ad una radio, televisore, piastra video o sintonizzatore

Gli apparecchi riportati sopra non causeranno problemi di malfunzionamento di questo prodotto, tuttavia l'interferenza dal prodotto può causare interferenze audio o video di un apparecchio posto nelle vicinanze.

■ Manutenzione dell'utente

- Non usare mai benzina, alcool, solventi o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Per pulire il prodotto o la sua tastiera, strofinare con un panno morbido inumidito in una soluzione debole di acqua e detergente neutro. Strizzare bene il panno per eliminare tutto il liquido in eccesso prima di passarlo sul prodotto.

■ Accessori in dotazione e opzionali

Utilizzare soltanto gli accessori specificati per l'uso con questo prodotto. L'uso di accessori non autorizzati comporta il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni fisiche.

■ Linee di saldatura

Le linee possono essere visibili all'esterno del prodotto. Sono presenti "linee di saldatura" risultanti dal processo di formatura plastica. Esse non sono delle incrinature o graffi.

■ Uso rispettoso dello strumento musicale

Fare sempre attenzione alle altre persone intorno a voi ogniqualvolta si usa questo prodotto. Prestare attenzione specialmente quando si suona a tarda notte per mantenere il volume ai livelli che non disturbino le altre persone. Le altre misure che si possono adottare quando si suona a tarda notte, sono quelle di chiudere la finestra e l'uso delle cuffie.

- È vietata qualsiasi riproduzione del contenuto di questo manuale, sia parziale che totale. Eccetto che per il proprio uso personale, qualsiasi altro uso del contenuto di questo manuale senza il consenso della CASIO è proibito dalle leggi sul copyright.
- IN NESSUN CASO LA CASIO DEVE ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO (INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, INTERRUZIONE DI LAVORO, PERDITA DI INFORMAZIONI) DERIVANTE DALL'USO O INABILITÀ D'USO DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO, ANCHE SE LA CASIO HA RICEVUTO AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

[•] Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Appendix/Appendice

Lista dei toni / Tabella delle note Toonlijst / Notentabel


O: Nr./Num.O: Maximale polyfonie/Polifonia massima

Toonnaam/Nome del tono
 Programma verandering/Cambiamento programma

(8): Bereiktype/Tipo di gamma (8): Bankkeuze MSB/MSB di selezione banco

@	600	002	002	005		200	700	100	800	005	002	005		200	002	800	800	003	002	002	002		002	002	800	002	800	002	005	002	005	002	002	800	005	002	002	002	005	002		000	000	000	000	000	000	000	000
	+	_	_			-	-	-	_	-		\dashv		-	-	-	-	-		-			\vdash						-		-		-		-		Н		_			-		-		-		-	
©	\vdash		-	071	-	-	0/3	-	-	-	-	078		-	-	-	-	-	-	-	987			680			060		-		-		-	103	104	105	106		108	114		-	-	-		-		-	007
4	16	32	32	32		3 3	2 2	9 9	16	32	32	32		9	9	9 1	32	9 !	16	9	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	9 9	16	16	32	32	32	32	16		32	32	32	16	32	16	32	35
0	ပ	ပ	⋖	⋖	9	n <	< <	∢ •	⋖ ·	⋖ ·	⋖	⋖	ľ	∢ ·	⋖ ·	⋖・	< -	⋖・	<	⋖	<		⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖・	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	<	⋖		⋖	⋖	⋖	⋖	⋖ ·	⋖・	∢ •	⋖
0	091 T.SAXYS		_	094 CLARINET		-		-		-		101 WHISTLE		-	-	-		-		-	109 BASS+LEAD	SYNTH-PAD	110 FANTASY	111 WARM PAD	_	113 POLYSYNTH	114 POLY SAW		-	-	-		-	121 SPACE PAD	122 SITAR		124 SHAMISEN		126 THUMB PIANO	127 STEEL DRUMS		-		_		-		-	135 GM CLAVI
©	002	002	800		002	035	200	200	002	002	002	002		200	800	002	002	002		002	002	003	002	002	002	800	002	002	800	002		002	002	2002	002	002	003	800	800	002	002		002	001	002	800	001	002	800
6	029		031		-		-	-	-		-	039		-		-	-	046		-	049	048	020	051		_	053			055		-		058	-	061	061		062		063		-		_		-	990	-1
4	\vdash	32	\neg		-	-	222		-		-	32		32		-	32	-		32	32	_			32					16		32		322	Н			16	_		16		32			-	-	32	-
0	O	O	O		ပ (<u>ی</u>	ی د	ی د	ပ (O	0	ပ		⋖ .	< (ပ .	< -	<		⋖	<	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	<	⋖	<	⋖		⋖	0	ე ⊲	: 0	4	4	<	⋖	⋖	⋖		<	0	ပ	0	<u>၂</u>	0	၂
0	046 OVERDRIVE GT	-	048 FEEDBACK GT		-	-	-	-	-	_	-	056 SQR SYNTH-BASS		-	_	-	-	061 HARP		-	063 SLOW STRINGS	064 CHAMBER	065 SYNTH-STRINGS 1	066 SYNTH-STRINGS 2	-	_	069 VOICE DOO	_	_	072 ORCHESTRA HIT	-	_		075 10BA	-	078 BRASS	-	080 BRASS SFZ	081 ANALOG SYNTH-BRASS	082 SYNTH-BRASS 1	083 SYNTH-BRASS 2			085 ALTO SAX 1	_	_	-	_	090 BREATHY T.SAX
0		002	001	002	003	200	100	0 0	200	800	002	503	002	600	002	800	800	2002	800	002		002	002	002	002		002	001	003	002	003	800	004	400	002	800	002	800	002	002		005	005	800	002	800	002	001	200
6		-		-	000	-		+		-		-		+		-		-		007		-			012 0				-	-	-		-	018		019	021 0			022 0		-		-		-		-	028 (
4		_		-	91	т	-	1	۰	-	16 0	Н		т		т		н	16	┪			32 0				16 0		т	16 0	-	16 0	-	9 9	_	32 0	16 0		16 0			_			_	_		16	
0		Α.	⋖ .	<	< <	< <	< <	۲ «	< •	∢ •	< ⋅	∢ .	< <	∢ •	< ⋅	< •	< ⋅	< •	< -	<		_	В		-		⋖	<	⋖ ·	⋖ •	< ∙	<	< <	< ⊲	<	⋖	⋖	⋖	⋖	A		O	O	O	O	0	ى د	ပ (_ ن
8	PIANO	-		-	MELLOW PIANO	-	-	-	-	-	_	-		-	_	-	_	-	-	-		_	_	_	_	ORGAN	_	_	-		-	-	-	JAZZ ORGAN	_	-	_	-	-	=		-	_	-	_	-	_	-	o MUTE GUITAR
•		000	001	002	003	900	000	3 8	000	800	600	010	011	0 1	013	4 1 2	310	016	10	018		019	020	021	022		023	024	025	026	027	028	029	031	032	033	034	035	036	037		038	039	040	041	042	043	044	042

©	Н	000 2		120	_	120	_	200	-	-			poven					scritto																																	
©	Н	2 127		32 000	Н		-		040	-		l	hier					ρ																																	
4	Н	32		0 60	Н		+		+			l	wordt					mma	1																																
	٥١												elk bereiktype					so ib odi di																																	
0	_	255 GM GUNSHOT	DRUMS SEC STANDARD SET	257 ROOM SET	_	_	-	_	262 BRUSH SEI			OPMERKING	 De betekenis van elk bereiktype wordt hier boven 	beschreven.			NOTA	• Il significato di ciasci in tipo di gamma è descritto	al openitor	di seguito.																															
		_								_			_	0	ا				0	_	<u> </u>		0.6	2 (2.0	2 6			_	0	0 (2.0			2.0	2 6		0		0	0 (2.0	0.0				0	0.6	2.6		
0		_	-				_	-	000	+	Н		Н		-		-	-		-		-	-	-		-	Н				-	90	-	н	000	-	-		-		-		-	Н		Н		000		-	Н
©	190	068	069	070	072	073	074	0/2	0/0	270	079			082	083	084	086	087	088	089	060	091	092	083	009	260	082	098	660	100	100	102	104	105	106	200	109	110	Ξ	112	133	114	1.0	112	118	119	120	121	123	124	125
4	32	32	32	3 6	32	32	32	3 5	9 4	2 8	3 8	16	16	16	9 9	0 4	10	16	16	16	16	9	9 4	9 4	2 4	0 4	9 9	16	16	16	9 9	9 9	9 9	32	322	2 6	19	32	32	32	32	9 6	3 6	32	32	32	32	32	0 6	32	32
0	⋖ ·	<	< <	< ⊲	<	⋖	< •	< <	< <	< ⊲	< <	<	⋖	∢ •	< <	< ⊲	< <	⋖	⋖	⋖	∢	⋖ ·	< <	< <	< <	< ⊲	< <	< <	⋖	∢ ·	< •	< <	< <	⋖ ·	< <	< ⊲	< <	⋖	⋖ ·	<	< <	∢ ८	2 C	۵ ۵		۵	<	< C	ے د		
0	GM BARITONE SAX	GM OBOE	GM ENGLISH HORN	GM CLABINET	GM PICCOLO	GM FLUTE	GM RECORDER	GM PAN FLUIE	GM BOLLILE BLOW	GIM SHAKOHACHI	GM OCABINA	-	-	_	-	GM CHARAING	-	-		_	-	-		GM MEIAL PAD	GM HALO PAD	GM SWEEP PAD	GM SOUND TRACK	GM CRYSTAL	GM ATMOSPHERE	GM BRIGHTNESS	GM GOBLINS	GM ECHOES	GMSITAB	GM BANJO	GMISHAMISEN	ON THI MB DIANO	GM BAGPIPE	GM FIDDLE	GM SHANAI	GM TINKLE BELL	GM AGOGO	GM STEEL DROMS	GM TAIKO	GM MELODIC TOM	-	-	GM GT FRET NOISE	GM BREATH NOISE	GM SEASHORE	GM TELEPHONE	GM HELICOPTER
	195	196	197	1000	200	201	202	203	204	202	202	208	209	210	12	л И 6	214	215	216	217	218	219	220	2 2	777	223	225	226	227	228	229	230	232	233	234	220	237	238	239	240	241	242	244	245	246	247	248	249	25.00	252	253
6	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	00	000	000	000	000	000	00	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
6	-		010	-		_	_	-	017	-	Н		Н		-	0 0 0 0		Н		_		-	-	034 0	-	-	Н		Н		-	043	-	-	04/	-	-		-	-	-	022	-	Н		Н	-	-	064 0	-	н
4	Н	-	-	32 0			-	-	9 9	-	Н		Н	-	322 0	-		Н	32 0			-		32 0		-	-		Н	-	-	32 0	-	Н	32 0		_		-	-	-	0 0		Н		Н	-	32	-	32 0	н
6	Н			(<		٠, ۷	< ·	< <	< <							., c.		Н		-		+			., c		Н	(A				√ <		Н	< <		Н	() ()			+	₹ <						+	< <		Н
				H		_					H			Ì		H		Ė		•		İ	ŀ		ŀ		H			Ì	+			Ì			Ė			l	-			H		Ĥ	Ì		H		H
8	GM CELESTA	GM GLOCKENSPIEL	GM MUSIC BOX	GM MARIMBA	GM XYLOPHONE	GM TUBULAR BELL	GM DULCIMER	GM ORGAN I	GM OBCAN 2	GM PIPE OBGAN	GM REED ORGAN	GM ACCORDION	GM HARMONICA	GM BANDONEON	GM NYLON STR.GUITAR	GM STEEL STAGOTIAN	GM CLEAN GUITAR	GM MUTE GUITAR	GM OVERDRIVE GT	GM DISTORTION GT	GM GT HARMONICS	GM ACOUSTIC BASS	GM FINGERED BASS	GM PICKED BASS	GM CLAB BASS	GIM SLAP BASS I	GM SYNTH-BASS 1	GM SYNTH-BASS 2	GM VIOLIN	GM VIOLA	GM CELLO	GIM CON HABASS	GM PIZZICATO	GM HARP	GM LIMPANI	GM STRINGS 2	GM SYNTH-STRINGS 1	GM SYNTH-STRINGS 2	GM CHOIR AAHS	GM VOICE DOO	GM SYNTH-VOICE	GIM ORCHEST HA HIT	GM TROMBONE	GM TUBA	GM MUTE TRUMPET	GM FRENCH HORN	GM BRASS	GM SYNTH-BRASS 1	GM SOPRANO SAX	GM ALTO SAX	GM TENOR SAX
•	136	137	138	140	141	142	143	144	145	147	148	149	150	151	20.	154	155	156	157	158	159	160	161	707	167	165	166	167	168	169	19	171	173	174	1/5	177	178	179	180	181	182	200	185	186	187	188	189	190	192	193	194

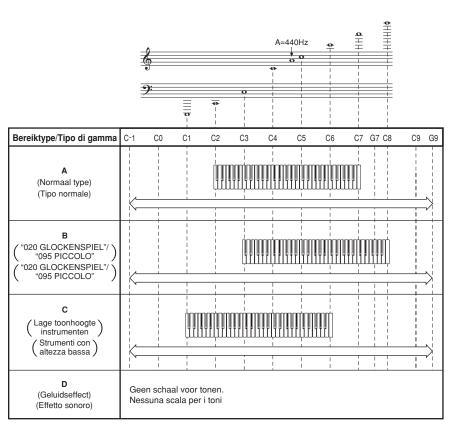

а

......Toetsenbordbereik

......Gamma tastiera

b <

......Verkrijgbaar bereik (met gebruik van transponeren of boodschapontvangst)Gamma disponibile (usando il trasporto chiave o un messaggio di ricevimento)

Drumklankenlijst / Lista di assegnazione suoni di batteria

Kev/Note number	Drumset 1	Drumset 2	Drumset 3	Drumset 4	Drumset 5	Drumset 6	Drumset 7	Drumset 8	OPMERKING
EN 27	S I AINDARD SE I	↑ THE MINISTER	→ TOWER SE	+ ELECT RONIC SET	→ OTNINOE!	JA22 3E1	PRUSH SE	Closed Hi-Hat	• " ← " Geeft hetzelfde
	Slap	ļ	↓	ţ	+	↓	ţ	Pedal Hi-Hat	ab ala naa biiilab
FI 29	Scratch Push	1	↓ .	↓ .	1	1.	1 1	Open Hi-Hat	
5	Sticke						. ↓	tiue oyiiiuai i	OLANDAD OFFI.
AJ 3	Square Click	1	1	1	1	1	Ţ	ļ	
A1 33	Metronome Click	ţ	↓	↓	+	ţ	↓	ļ	
B1 34	Metronome Bell	↓ d	↓ d	↓ i	↓ c	ļ	↓ ↓	ļ.	NOTA
	Standard Kick 2	Hoom Kick 2	Power Rick 2	Elec. Kick 2	Synth Kick 2	Jazz Kick 2	Jazz Rick 2	Jazz Kick 1	
C2 36	Side Stick	TOOL NICK	Fower NCK		Synth Rim Shot	Jazz NCR	Jazz Nick	Concert BD	• " • " indica lo stesso
	Standard Snare 1	Room Snare 1	Power Snare 1	Elec. Snare 1	Synth Snare 1	Jazz Snare 1	Brush Snare 1	Concert SD	TANDARD SET
E12 39	Hand Clap 1	ļ	Ţ		Hand Clap 2	1	Brush Slap	Castanets	
	Standard Snare 2	Room Snare 2	Power Snare 2	Elec. Snare 2	Synth Snare 2	Jazz Snare 2	Brush Snare 2	Concert SD	
	Low Tom 2	Room Low Tom 2	Power Low Tom 2		Synth Low Tom 2	↓	↓	Timpani F	
F#2 42	Closed Hi-Hat	1	1	1	Synth Closed HH 1	1	1	Timpani F#	
	Low Tom 1	Room Low Tom 1	Power Low Tom 1		Synth Low Tom 1	1	1	Timpani G	
A)2 44	Pedal HI-Hat	Doom Mid Tom o	Dougs Mid Tom 5	→ Case Mid Tomo	Synth Closed HH 2	1 1	1 1	Timpani Gi	
BLO AR	Onen Hi-Hat	2 IIIOI DIM IIIOOU	TOWER WIN TOTAL		Synth Open HH	ı ı	ı	Timpani A‡	
₽	Mid Tom 1	Room Mid Tom 1	Power Mid Tom 1	Elec. Mid Tom 1	Synth Mid Tom 1	1	Į.	Timpani B	
	High Tom 2	Room High Tom 2	Power High Tom 2	Elec. High Tom 2	Synth High Tom 2	1	1	Timpani c	
C#3 49	Crash Cymbal 1	.	1	.	Synth Crash Cymbal	↓	↓	Timpani c‡	
D3 50	High Tom 1	Room High Tom 1	Power High Tom 1	Elec. High Tom 1	Synth High Tom 1	1	Į.	Timpani d	
F3 51	Ride Cymbal 1	↓	↓	+	Synth Ride Cymbal	↓	↓	Timpani d‡	
22 22	Chinese Cymbal	Ţ	Ţ	Reverse Cymbal	1	1	Ţ	Timpani e	
F3 53	Tambarring 1	1 1	1 1	1 1	Cunth Tombouring	1 1	1 1	Impanit	
	Solash Cymbal	L		ı	Synth lambourne	L		ı ı	
A12 56	Cowhell	Į Į		ı ı	Synth Cowhell	ı ı	ı	ı ı	
A3 57	Crash Cymbal 2		. ↓		- Oyliui Cowodii		. ↓	Concert Cymbal 2	
BF3 28	Vibraslap	↓	ţ	Į.	↓	↓	1	.	
B3 29	Ride Cymbal 2	1	1	1	1	1	↓	Concert Cymbal 1	
C4 60	High Bongo	ļ	Ţ	ţ	Synth High Bongo	1	Ţ	Ţ	
C#4 61	Low Bongo	↓	+	+	Synth Low Bongo	↓	↓	+	
D4 62	Mute High Conga	1	1	1	Synth Mute Hi Conga	1	1	1	
E4 63	Open High Conga	↓	↓	↓	Synth Open Hi Conga	1	↓	↓	
5 :	Open Low Conga	1 1	1 1	1 1	Synth Open Low Conga		1 1	1 1	
F4 65	I ow Timbala	ı ı		ı Į					
64 67	Hinh Annan	Į Į	ļ ļ	1 1		ı l	1 1	ı l	
A4 68	Low Agogo	+	↓	↓	↓	+	1	+	
A4 69	Cabasa	ļ	Ţ	1	1	1	ļ	ļ	
B 1 4 70	Maracas	↓	↓	↓	Synth Maracas	↓	↓	↓	
B4 71	Short High Whistle	↓	+	↓	↓	↓	↓	↓	
C5 72	Long Low Whistle	1	1	1	1	1	1	1	
C#5 73	Short Guiro	1	↓	↓	1	1	↓	↓	
	Long Guiro	↓	↓	↓	ļ.	↓	↓	↓	
E5 76 E5 75	Claves	↓ .	1.	1.	Synth Claves	↓ .	1.	↓ .	
	Low Wood Block	Į Į				ı l	ı ı	ı l	
145 78	Mute Cuica	+	↓	↓	↓	+	1	+	
G5 79	Open Cuica	ļ	ļ	↓	1	↓	Ţ	↓	
Al-5 80	Mute Triangle	1	1	1	1	1	1	1	
A5 81	Open Irrangle	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	
B5 83	Jingle Bell	ļ	ţ	ļ	1	ļ	ļ	ļ	
	Bell Tree	1	1	1	1	1	1	1	
C#6 85	Castanets	+	+	+	+	+	+	+	
D6 86	Mute Surdo	ļ	Ţ	ļ	1	1	↓	ļ	
F6 88 F7	Open Surdo	↓ ↓	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	
	Applaise 2	. ↓		. ↓			. 4	. ↓	
D# 90	Fanfare	ļ	ļ	1	1	1	ļ	1	
G6 91		ţ	↓	↓	+	↓	↓	ţ	
A6 92	One	1.	1.	1.	1.	1 1	1 1	4 .	
Ab 93	Three	1 1	t t	t t	1 1	1 1	t t	1 1	
	Four	Ţ	1	ļ		. ↓	ı		
C7 96	Five	ţ	ļ	1	1	1	ļ	ļ	

Α	-4

Vingerzetting akkoordkaarten Tavola degli accordi a diteggiatura normale (FINGERED)

Deze tabel toont de vingerzetting voor de linkerhand (inclusief de omgekeerde vorm) voor een aantal vaak gebruikte akkoorden. Deze vingeraanduidingen verschijnen tevens in de display van het keyboard.

Questa tabella mostra le diteggiature per la mano sinistra (comprese le forme invertite) per alcuni degli accordi usati più Akkoorden aangeduid met een asteriks (*) kunnen niet worden gespeeld tijdens de Fingered functie van dit keyboard.

4 3 2 de vingers van de 5 1 1 linkerhand : Numeri delle dita della mano sinistra

#6

Î

(9)

± €

В

⋖

add9	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[4,3,2,1]	[4,3,2,1]	[5,3,2,1]
7∤2	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5,3,2,1]	[5, 3, 2, 1]	[5,3,2,1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]
m M7	[5, 3, 2, 1]	5,3,2,1]	5,3,2,1]	(5, 3, 2, 1)	[5, 3, 2, 1]	(5, 3, 2, 1)	(5, 3, 2, 1)	(5, 4, 2, 1)	(5, 4, 2, 1)	(5, 4, 2, 1)	(5, 4, 2, 1)	5,3,2,1]
m add9	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	(4, 3, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)	[4, 3, 2, 1]	(4, 3, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)	[4, 3, 2, 1]	[4, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
7 sus4	[5, 3, 2, 1]	5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	5, 3, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 4, 2, 1]	[5, 3, 2, 1]
sus4	[5,2,1]	[5, 2, 1]	[5,2,1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5, 2, 1]	[5,2,1]	[5, 2, 1]	[5,2,1]	[5, 2, 1]
ang	[5, 3, 1]	(5.3, 1)	(5, 3, 1)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	(5.3, 1)	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	[5, 3, 1]	*	*
Chard Type	U	# 6	۵	± €	ш	ш	# (9)	O	Å (€ (€)	⋖	₩ ₩ ₩	В
								,				
dim	5.3.2]	5. 3. 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]	5, 3, 2]
m7♭5 dim	[5.3.2.1] [5.3.2]	10 L	5.3.2,1] [5.3.2]	[5.3.2.1] [5.3.2]				Ø.		5.3.2	[5, 3, 2]	[5, 3,
	5.3.2.1]			6	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2]			[5, 3.2, 1]		[5, 3, 2]	5.3.2	[5, 4, 2, 1]
m7 ¹ 5	5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	[5.3.2.1]	5.3.2.1	[5.3.2.1]	[5.3.2.1]	[5, 3, 2, 1]	5.3.2.1	[5, 4, 2, 1]	[5.4.2.1] [5.3.2]	[5.4.2.1] [5.3.2]	[5, 3,
M7 m7♭5	3.2.1) [5.3.2.1) [5.3.2.1] [6.3.2.1] [6.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[6.3.2.1] [6.3.2.1] [6.3.2.1] [6.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[53.2.1] [5.3.2.1]	[6.3.2.1]	[5.4.2.1] [5.3.2.1] [6.4.2.1] [6.4.2.1]	[5.4.2.1] [5.4.2.1]	[5.4.2.1] [5.4.2.1] [5.3.2]	\$ (5.4.2.1) [5.4.2.1] [5.3.2]	(5.3.2.1) (5.4.2.1) (5.3.
dim7 M7 m7½5	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1]	[6.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [6.3.2.1]	[6.3.2.1] [6.3.2.1] [6.3.2.1] [6.3.2.1]	[5.3.2.1] [5.4.2.1] [5.3.2.1] [6.3.1] [6.3.1]	[5.3.2.1] [5.4.2.1] [5.4.2.1] [6.4.2.1]	(5.4.2.1) [5.4.2.1) [5.3.2] *	(5.4.2.1) (5.4.2.1) (5.3.2) *	[5,3,2,1] [5,4,2,1] [5,3,
m7 dim7 M7 m7 ¹ 5	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[532] [532] [532] [532]		[6.32.1] [6.32.1] [6.32.1] [6.32.1] [6.32.1] [6.32.1]	[5.2.1] [5.2.1] [5.2.1] [5.2.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[532.1] [532.1] [532.1] [532.1] [532.1] [532.1]	[5.3.2.1] [5.3.2.1] [5.4.2.1] [5.3.2.1] [5.3.2.1]	[5.4.2.1] [5.4.2.1] [5.4.2.1] [5.4.2.1] [5.4.2.1]		[5.42.1] * [5.42.1] [5.42.1] [5.42.1] [5.32]	[5.3.2.1] ** [5.4.2.1] [5.4.2.1] [5.3.2.1]



Ritmelijst / Lista dei ritmi

POP	SI	ROC	K I	1 E	EUR	OPEAN	V	ARIOUS II
000	POP 1	030	POP ROCK 1	П	060	POLKA	09	0 FOLKLORE
001	WORLD POP	031	POP ROCK 2	П	061	POP POLKA	09	1 JIVE
002	8 BEAT POP	032	POP ROCK 3	Ш	062	MARCH 1	09	2 FAST GOSPEL
003	SOUL BALLAD 1	033	FOLKIE POP	П	063	MARCH 2	09	3 SLOW GOSPEL
004	POP SHUFFLE 1	034	POP SHUFFLE 2	Ш	064	WALTZ 1	09	4 SIRTAKI
005	8 BEAT DANCE	035	ROCK BALLAD	П	065	SLOW WALTZ	09	5 HAWAIIAN
006	POP BALLAD 1	036	SOFT ROCK	Ш	066	VIENNESE WALTZ	09	6 ADANI
007	POP BALLAD 2	037	ROCK 1	П	067	FRENCH WALTZ	09	7 BALADI
008	BALLAD	038	ROCK 2	Ш	068	SERENADE	09	8 ENKA
009	FUSION SHUFFLE	039	HEAVY METAL	Ш	069	TANGO	09	9 STR QUARTET
POP	S II	ROC	K II	1Г	LATI	NI	FO	OR PIANO I
010	SOUL BALLAD 2	040	60'S SOUL	1 [070	BOSSA NOVA 1	10	0 PIANO BALLAD 1
011	16 BEAT 1	041	60'S ROCK	П	071	BOSSA NOVA 2	10	1 PIANO BALLAD 2
012	16 BEAT 2	042	SLOW ROCK	Ш	072	SAMBA 1	10	2 PIANO BALLAD 3
013	8 BEAT 1	043	SHUFFLE ROCK	П	073	SAMBA 2	10	3 EP BALLAD 1
014	8 BEAT 2	044	50'S ROCK	Ш	074	MAMBO	10	4 EP BALLAD 2
015	8 BEAT 3	045	BLUES	Ш	075	RHUMBA	10	5 BLUES BALLAD
016	DANCE POP 1	046	NEW ORLNS R&R	Ш	076	CHA-CHA-CHA	10	6 MELLOW JAZZ
017	POP FUSION	047	TWIST	П	077	MERENGUE	10	7 JAZZ COMBO 2
018	POP 2	048	R&B	Ш	078	BOLERO	10	8 RAGTIME
019	POP WALTZ	049	ROCK WALTZ		079	SALSA	10	9 BOOGIE-WOOGIE
DAN	ICE/FUNK	JAZZ	Z		LATI	N II/VARIOUS I	FO	OR PIANO II
020	DANCE	050	BIG BAND 1	1Г	080	REGGAE	11	0 ARPEGGIO 1
021	DISCO 1	051	BIG BAND 2	П	081	PUNTA	11	1 ARPEGGIO 2
022	DISCO 2	052	BIG BAND 3	Ш	082	CUMBIA	11	2 ARPEGGIO 3
023	EURO BEAT	053	SWING	П	083	PASODOBLE	11	3 PIANO BALLAD 4
024	DANCE POP 2	054	SLOW SWING	Ш	084	SKA	11	4 6/8 MARCH
025	GROOVE SOUL	055	FOX TROT		085	BLUEGRASS	11	5 MARCH 3
026	TECHNO	056	JAZZ COMBO 1	Ш	086	DIXIE	11	6 2 BEAT
027	TRANCE	057	JAZZ VOICE	П	087	TEX-MEX	11	7 WALTZ 2
028	HIP-HOP	058	ACID JAZZ		088	COUNTRY 1	11	8 WALTZ 3
029	FUNK	059	JAZZ WALTZ		089	COUNTRY 2	11	9 WALTZ 4

OPMERKING -

De ritmes 110 tot en met 119 bestaan enkel uit akkoordbegeleidingen zonder drums of andere percussie-instrumenten.
 Deze ritmes klinken niet tenzij CASIO CHORD of FINGERED is geselecteerd als de begeleidingsfunctie. Bij dergelijke ritmes dient u er op te letten dat de CASIO CHORD of FINGERED geselecteerd is voordat u probeert deze akkoorden te spelen.

NOTA _

• I ritmi da 110 a 119 sono costituiti da accompagnamenti con accordi soltanto, senza batterie o altri strumenti a percussione. Questi ritmi non suonano se CASIO CHORD o FINGERED non è selezionato come modo di accompagnamento. Con tali ritmi, accertarsi che CASIO CHORD o FINGERED sia selezionato prima di tentare di suonare gli accordi.

Melodielijst / Lista dei brani

Melodiebanklijst (SONG BANK)

Lista dei brani della banca di brani (SONG BANK)

00	CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT	33 HOME SWEET HOME	ETUDES
	("LION KING"THEME)		00 MINUET IN G MAJOR
0.1	HARD TO SAY I'M SORRY		01 GAVOTTE (GOSSEC)
02	SEPTEMBER	36 AMERICA THE BEAUTIFUL	02 CHOPSTICKS
03	WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS	37 DOWN IN THE VALLEY	
04	INGLE BELLS	38 I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD	
02	SILENT NIGHT	39 LITTLE BROWN JUG	Ì
90	JOY TO THE WORLD	40 AURALEE	
02	O CHRISTMAS TREE	41 OH! SUSANNA	
80	WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN	42 HOUSE OF THE RISING SUN	
60	BEAUTIFUL DREAMER	43 SHE WORE A YELLOW RIBBON	
10) GREENSLEEVES	44 WHEN JOHNNY COMES MARCHING HOME	CONCERT PIECES
11	SWING LOW, SWEET CHARIOT	45 CAMPTOWN RACES	10 Filth El ISE
12	: JOSHUA FOUGHT THE BATTLE OF JERICHO	46 SWANEE RIVER (OLD FOLKS AT HOME)	
13	HAMAZING GRACE	47 JEANNIE WITH THE LIGHT BROWN HAIR	12 THE ENTERTAINER
14	AULD LANG SYNE	48 YANKEE DOODLE	
15	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR	49 RED RIVER VALLEY	
16	LIGHTLY ROW	50 TURKEY IN THE STRAW	
17	' UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE	51 MY OLD KENTUCKY HOME	
18	COME BIRDS	52 HOME ON THE RANGE	1
19	THE MUFFIN MAN	53 JAMAICA FAREWELL	1/ HOINGAMAIN DAINCES
20	LONG LONG AGO	54 ALOHA OE	
21			19 HOMOKESKE (DVOKAK
22	LONDON BRIDGE	56 SANTA LUCIA	20 FROMENADE FROM 17
23	THE FARMER IN THE DELL	57 WALTZING MATILDA	21 IF CYCNIF EBOM #IF C
24	ON THE BRIDGE OF AVIGNON	58 AIR FROM "SUITE no.3"	
25			
26	GRANDFATHER'S CLOCK	60 BRIDAL MARCH FROM "LOHENGRIN"	
27			23 EANGO (TENDEL)
28		62 HABANERA FROM "CARMEN"	-
29	ANNIE LAURIE		25 AMERICAN PATROI
30		64 MARCH FROM "THE NUTCRACKER"	
31			
Č		65~74 Geladen melodieën (gebruikersmelodieën)/	
32	MY DARLING CLEMENTINE	Brani caricati (brani dell'utente)	29 PIANO SONATA K.545 1s

Pianobanklijst (PIANO BANK)

Lista dei brani della banca di pezzi di piano (PIANO BANK)

	00	MINUET IN G MAJOR
	01	GAVOTTE (GOSSEC)
	02	CHOPSTICKS
	03	AVE MARIA (GOUNOD)
ROAD	04	JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
	02	CANON (PACHELBEL)
	90	PIANO SONATA op.13 "PATHÉTIQUE" 2nd Mov.
	07	ODE TO JOY
	80	SERENADE FROM "EINE KLEINE NACHTMUSIK"
	60	GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
3 HOME		CONCERT PIECES
É	10	FÜR ELISE
IME)	11	TURKISH MARCH (MOZART)
HAIK	12	THE ENTERTAINER
	13	MAPLE LEAF RAG
	14	GYMNOPÉDIES no.1
	15	ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
	16	PIANO SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
	17	HUNGARIAN DANCES no.5
	18	TRÄUMEREI
	19	HUMORESKE (DVOŘÁK)
	20	PROMENADE FROM "TABLEAUX D'UNE
		EXPOSITION"
	21	LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES
,,,,		ANIMAUX"
	22	CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
:.NI	23	LARGO (HÄNDEL)
	24	WEDDING MARCH FROM "MIDSUMMER
		NIGHT'S DREAM"
,,6	25	AMERICAN PATROL
	26	CSIKOS POST
1-1:-:-/	27	DOLLY'S DREAMING AND AWAKENING
elogieen)/	28	LACHEVALERESQUE
	29	PIANO SONATA K.545 1st Mov.
	30	LA PRIÈRE D'UNE VIERGE
	31	NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
	32	MARCHE MILITAIRE no.1
	33	BLUMENLIED
	34	GRANDE VALSE BRILLANTE op.18 no.1

Models LK-210/LK-215

Messagg				
Fur	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1-16	1-16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X ***********************************	Mode 3 X ***********************************	
Note Number	True voice	**************************************	0-127 12-108*1	*1: Zie toonlijst op pagina A-1. *1: Fare riferimento alla lista dei toni a pagina A-1.
Velocity	Note ON Note OFF	*2 X 8nH V = 64	O 9nH V = 1-127 X 9nH V = 0,8nH V = XX	XX: geen relatie XX: nessuna relazione
After Touch	Key's Ch's	××	× ° °	
Pitch Bender		×	0	
Control	0, 32 1 10 10 11 64 66	O×××××0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	0000000 64	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold1 Sostenuto

	67 91 100, 101 120	φ **Ο×Ο×	000000	Soft pedal Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller
Program Change	:True #	O 0-127 *********	O 0-127 *********	
System Exclusive	ısive	9*0	L* 9*O	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	×××	×××	
System Real Time	: Clock : Commands	00	××	
Aux	: Local ON/OFF : All notes OFF	×0>	× 0 (
Messages	: Active Sense : Reset	××) ×	
Remarks		LECTORX SHIVE 49 BR. LECTS.O. SHIV W = 1.127 LECTORX SHIVE 4.9 BR. LECTS.O. SHIV W = 1.127 LECTORX SHIVE 4.9 BR. LECTS.O. SHIVE W = 1.127 De modulate and enferto-motor work elements in hereafter effect, a. La modulazione el idientoch por calecturi canale sonto los tessos effetto. an orthoragen van FINCT HERNE (Insteratmen). COARSE LUNE (rowwegs stemmen) an orthoragen van FINCT BEND SENSE (toomhoogle-buggesveiligheid). RPIN and (RPN min) an orthoragen van FINCT BEND SENSE (toomhoogle-buggesveiligheid). RPIN and (RPN min) and sensibilitied attactione affects en intonatione approssimativa, ericewimento but overestractione affects en RPIN Min) and instalfazione affects en RPIN Min) and the sensibilitied attactione affects en intonatione del terminate and SUSTAMINA SSIGNABLE. JACK Revenb Type (regalin) (FOI FFI FOI FOI	* * *	** Zeweying et Arough [For] [FT] [FD] [Apt] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : C

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O:Yes X:No



Dit kringloopteken geeft aan dat de verpakking voldoet aan de wetgeving betreffende milieubescherming in Duitsland.

Questo marchio di riciclaggio indica che la confezione è conforme alla legislazione tedesca sulla protezione dell'ambiente.

